

HP LaserJet 1020 Lietotāja rokasgrāmata

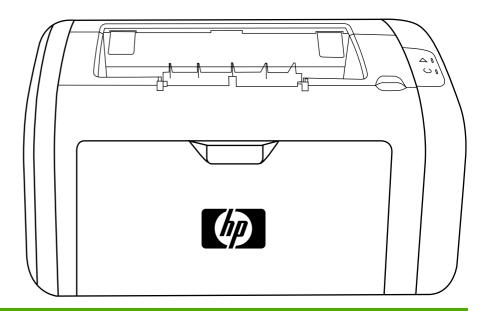

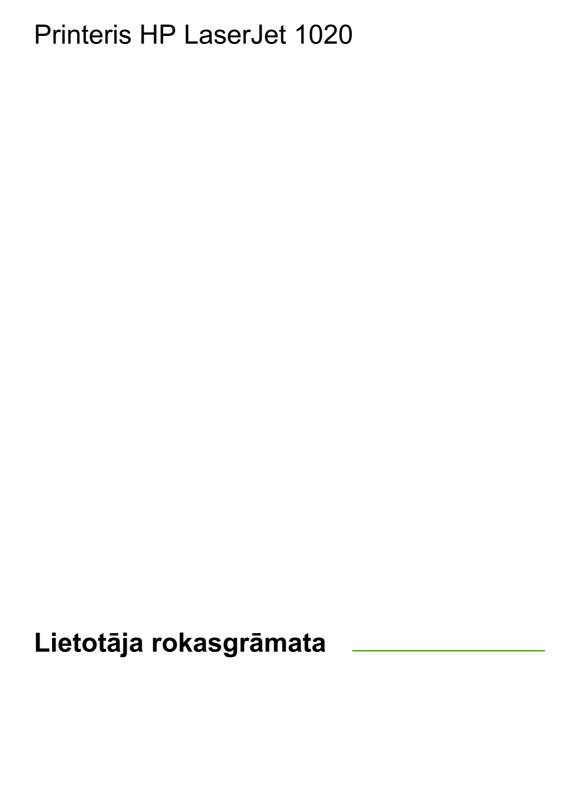





Autortiesību informācija

© 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Pavairošana, piemērošana vai tulkošana bez iepriekšējas rakstiskas atļaujas ir aizliegta, izņemot gadījumus, kas minēti autortiesību likumos.

Daļas numurs: Q5911-90974

Edition 1, 02/2006

Šeit minētā informācija var tikt mainīta bez iepriekšēja paziņojuma.

Vienīgās HP izstrādājumu un pakalpojumu garantijas ir izklāstītas tiešajā garantijas paziņojumā, kas attiecas uz konkrētu izstrādājumu vai pakalpojumu. Nekas no šeit minētā nav tulkojams kā papildu garantija. HP neatbild par jebkādām tehniskajām un redakcijas kļūdām vai nepilnībām šajā dokumentā.

Preču zīmes

Microsoft® un Windows® ir ASV reģistrētas Microsoft Corporation preču zīmes

Energy Star® un Energy Star logo® ir ASV reģistrētas ASV Vides aizsardzības aģentūras preču zīmes.

Saturs

1 Pamatinformācija par printeri

Ātra piekļuve papildinformācijai	2
Web saites, kur atradīsit draiverus, programmatūru un atbalstu	
Saites uz lietotāja rokasgrāmatu	2
Kur atrast papildinformāciju	2
Printera konfigurācija	
Printeris HP LaserJet 1020	3
Apskats	∠
Printera vadības panelis	
Apdrukājamo materiālu ceļš	
Prioritārās padeves ligzda	
Galvenā padeves paplāte	
Izdruku uztvērējs	
Printera savienojumi	
USB kabeļa pievienošana	
Printera programmatūra	
Atbalstītās operētājsistēmas	
Printera programmatūra Windows datoriem	
Printera draiveri	
Printera rekvizīti (draiveris)	
Printera rekvizītu tiešsaistes palīdzība	
Drukas iestatījumu prioritātes	
Printera informācijas lapa	
Printera testa lapa	
Apsvērumi saistībā ar apdrukājamā materiāla izvēli	
Atbalstītie apdrukājamā materiāla izmēri	I S
O.D. Lander and	
2 Drukas uzdevumi	
Manuālā padeve	16
Drukāšana, izmantojot manuālo padevi	
Drukas uzdevuma atcelšana	
Drukas kvalitātes iestatījumu skaidrojums	18
Drukas kvalitātes optimizēšana apdrukājamo materiālu veidiem	19
Apdrukājamo materiālu izmantošanas norādījumi	20
Papīrs	20
Uzlīmes	21
Caurspīdīgās filmas	
Aploksnes	21
Kartītes un smags apdrukājamais materiāls	23
Vēstuļpapīrs un veidlapas	23
Papīra un citu apdrukājamo materiālu izvēle	
HP apdrukājamie materiāli	25
Nevēlamie apdrukājamie materiāli	
Apdrukājamie materiāli, kas var sabojāt printeri	
Apdrukājamā materiāla ievietošana padeves paplātēs	27

LVWW

Prioritārās padeves ligzda	
150 lokšņu galvenā padeves paplāte	27
Drukāšana uz aploksnes	
Drukāšana uz vairākām aploksnēm	
Drukāšana uz caurspīdīgām filmām vai uzlīmēm	32
Drukāšana uz vēstuļpapīra un veidlapām	
Drukāšana uz nestandarta formāta materiāliem un kartītēm	
Drukāšana uz abām papīra pusēm (manuālā divpusējā druka)	
Vairāku lappušu drukāšana uz vienas papīra lapas (n lappušu druka)	
Bukletu drukāšana	
Ūdenszīmju drukāšana	40
3 Apkope	
Printera tīrīšana	42
Drukas kasetnes zonas tīrīšana	42
Apdrukājamo materiālu ceļa tīrīšana	43
Ievilcējruļļa nomaiņa	45
levilcejruļļa tīrīšana	48
Printera atdalīšanas paliktņa nomaiņa	49
Tonera izlīdzināšana	51
Drukas kasetnes nomaiņa	53
4 Problēmu risināšana	
Risinājumu meklēšana	56
1. solis: vai printeris ir uzstādīts pareizi?	
2. solis: vai ir ieslēgts gatavības indikators?	
3. solis: vai varat izdrukāt printera testa lapu?	
4. solis: vai drukas kvalitāte ir pieņemama?	
5. solis: vai printeris ir izveidojis savienojumu ar datoru?	
6. solis: vai izdrukātā lappuse izskatās tā, kā bijāt to gaidījis?	
Sazinieties ar HP tehnisko atbalstu	
Statusa indikatori	59
Problēmas darbā ar papīru	61
lestrēdzis apdrukājamais materiāls	61
Druka ir sašķiebta (greiza)	61
Printeris ievelk vairākas apdrukājamā materiāla lapas vienlaicīgi	61
Printeris neievelk apdrukājamo materiālu no padeves paplātes	62
Printeris sarullē apdrukājamo materiālu	62
Drukas uzdevums tiek veikts ārkārtīgi lēni	
Izdrukātā lappuse atšķiras no tās, kas redzama ekrānā	
Izkropļots, nepareizs vai nepilnīgs teksts	63
Trūkst grafikas vai teksta, vai arī nekas nav izdrukāts	
Lappuses formāts atšķiras no tā, kas ir uz cita printera	
Grafikas kvalitāte	
Printera programmatūras problēmas	
Drukas kvalitātes uzlabošana	
Gaiša vai izbalējusi druka	
Tonera plankumi	
Nepilnības	
Vertikālas līnijas	
Pelēks fons	
Izsmērēts toneris	
Toneris nobirst	
Vertikāli defekti, kas atkārtojas	
Nepareizas formas rakstzīmes	71

iv LVWW

Sķība izdruka	
Lapa sarullējas vai ir viļņaina	72
Krunkojumi vai burzījumi	72
Izplūdušas rakstzīmju kontūras	73
Apdrukājamā materiāla apakšējā malā ir ūdens pilieni	73
lestrēguša papīra izņemšana	74
Vietas, kur parasti iestrēgst apdrukājamais materiāls	74
lestrēgušas lapas izņemšana	
Pielikums A Printera specifikācija	
Vides specifikācija	78
Akustiskā emisija	
Elektrības specifikācija	
Fizisko lielumu specifikācija	
Printera ietilpība un jauda	
Atmiņas specifikācija	
Attilițas specifikacija	03
Pielikums B Informācija par tehniskajiem noteikumiem	
FCC saderība	95
Atbilstības deklarācijas paziņojums	
Reglamentējošie paziņojumi	01
Paziņojums par lāzerierīces drošību	87
Kanādas DOC noteikumi	
Korejas EMI paziņojums	
Paziņojums par lāzerierīču lietošanu Somijā	
Vides aizsardzības programma	
Vides aizsardzība	
Ozona izdalīšana	
Enerģijas patēriņš	
Tonera patēriņš	
Papīra izmantošana	
Plastmasa	
HP LaserJet drukas izejmateriāli	
Informācija par HP drukas izejmateriālu atgriešanas un pārstrādes programmu	
Papīrs	
Materiālu ierobežojumi	
Papildu informācija	91
Materiālu drošības datu lapa	92
Pielikums C Garantija un licencēšana	
Hewlett-Packard paziņojums par ierobežoto garantiju	93
Hewlett-Packard programmatūras licences līgums	95
Drukas kasetnes ierobežotā garantija	96
Pielikums D HP detaļas un piederumi	
Izejmateriālu pasūtīšana	98
HP drukas kasetņu izmantošana	
HP politika saistībā ar drukas kasetnēm, ko nav ražojusi HP	
Drukas kasetņu glabāšana	
Paredzamais drukas kasetnes kalpošanas laiks	
	100

LVWW v

Pielikums E Serviss un atbalsts

Atbalsta un servisa pieejamība	.102
HP Care Pack™ pakalpojumi un servisa līgumi	
Norādījumi printera atkārtotai iepakošanai	
Kā sazināties ar HP	.104

Alfabētiskais rādītājs

vi LVWW

1

Pamatinformācija par printeri

Šajā nodaļā sniegta informācija par šādām tēmām:

- Ātra piekļuve papildinformācijai
- Printera konfigurācija
- Apskats
- Printera vadības panelis
- Apdrukājamo materiālu ceļš
- Printera savienojumi
- Printera programmatūra
- Printera informācijas lapa
- Apsvērumi saistībā ar apdrukājamā materiāla izvēli

LVWW 1

Ātra piekļuve papildinformācijai

Tālākajās sadaļās norādīti avoti, kur meklējama papildinformācija par printeri HP LaserJet 1020.

Web saites, kur atradīsit draiverus, programmatūru un atbalstu

Ja nepieciešams sazināties ar HP servisa vai atbalsta jautājumos, izmantojiet kādu no tālāk norādītajām saitēm.

Printeris HP LaserJet 1020

- Ja atrodaties Amerikas Savienotajās Valstīs, apskatiet http://www.hp.com/support/lj1020/.
- Ja atrodaties citā valstī/reģionā, apskatiet http://www.hp.com/.

Saites uz lietotāja rokasgrāmatu

- Apskats (printera komponentu novietojums)
- Drukas kasetnes nomaina
- Problēmu risināšana
- Izejmateriālu pasūtīšana

Kur atrast papildinformāciju

- **Lietotāja rokasgrāmata kompaktdiskā**: detalizēta informācija par printera lietošanu un problēmu novēršanu. Pieejama kompaktdiskā, kas tiek piegādāts kopā ar printeri.
- Tiešsaistes palīdzība: informācija par printera iespējām, kas pieejamas no printera draiveriem. Lai apskatītu palīdzības failu, izveidojiet savienojumu ar tiešsaistes palīdzību, izmantojot printera draiveri.
- HTML (tiešsaistes) lietotāja rokasgrāmata: detalizēta informācija par printera lietošanu un problēmu novēršanu. Pieejama http://www.hp.com/support/lj1020/. Pēc savienojuma izveides izvēlieties Manuals (Rokasgrāmatas).

Printera konfigurācija

Tālāk ir parādīta printera HP LaserJet 1020 standarta konfigurācija.

Printeris HP LaserJet 1020


- 14 lappuses minūtē (lpp./min), lietojot A4 formāta, un 15 lpp./min, lietojot Letter formāta papīru
- Pirmā lappuse tiek izdrukāta tikai 10 sekundēs
- FastRes 1200: 1200 dpi efektīva izdruku kvalitāte (600x600x2 dpi, izmantojot HP tehnoloģiju Resolution Enhancement [REt])
- 150 lokšņu galvenā padeves paplāte
- Prioritārās padeves ligzda
- 100 lokšņu izvades ietilpība
- Ekonomiskais režīms (taupa toneri)
- Drukā ūdenszīmes, bukletus, vairākas lappuses uz vienas lapas (n lappušu druka), pirmo lappusi uz cita apdrukājamā materiāla
- 2 MB RAM
- Drukas kasetne 2000 lappušu izdrukai
- USB 2.0 High Speed
- Barošanas slēdzis

LVWW Printera konfigurācija


3

Apskats

Tālāk norādītajos attēlos redzami printera HP LaserJet 1020 komponenti.

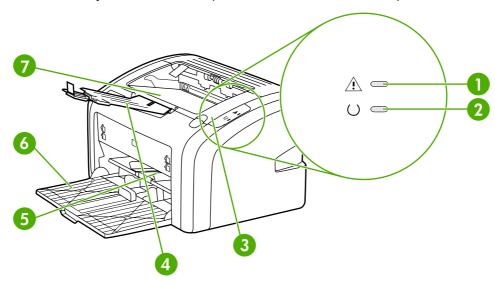


- 1 Brīdinājuma indikators
- 2 Gatavības indikators
- 3 Drukas kasetnes vāks
- 4 Izvades materiāla atbalsts
- 5 Prioritārās padeves ligzda
- 6 150 lokšņu galvenā padeves paplāte
- 7 Izdruku uztvērējs

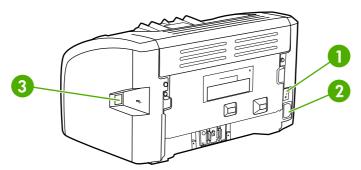

- 1 leslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
- 2 Barošanas ligzda
- 3 USB ports

Printera vadības panelis

Printera vadības panelis sastāv no diviem indikatoriem. Šie indikatori norāda printera statusu.

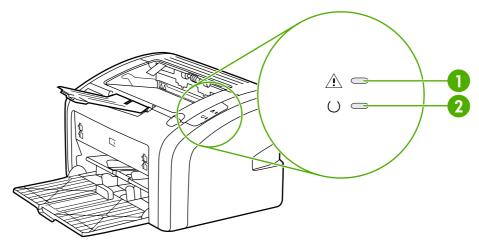

- Brīdinājuma indikators: norāda, ka ir tukšas printera materiāla padeves paplātes, ir atvērts drukas kasetnes vāks, trūkst drukas kasetnes, vai ir citas kļūdas. Papildu informāciju skat. sadaļā Printera informācijas lapa.
- 2 Gatavības indikators: norāda, ka printeris ir gatavs drukāt.

Piezīme:

Indikatoru signālu aprakstu skat. Statusa indikatori.

LVWW Printera vadības panelis

5


Apdrukājamo materiālu ceļš

Tālākajās sadaļas ir aprakstīta padeves paplātes un izdruku uztvērēja darbība.

Prioritārās padeves ligzda

Prioritārās padeves ligzda jāizmanto, padodot vienu papīra loksni, aploksni, pastkarti, uzlīmju loksni vai caurspīdīgo filmu. Prioritārās padeves ligzdu varat arī izmantot, lai pirmo lappusi izdrukātu uz atšķirīga apdrukājamā materiāla.

Apdrukājamo materiālu vadotnes nodrošina to, ka apdrukājamais materiāls tiek padots printerī pareizi un druka nav šķība. Ievietojot apdrukājamo materiālu, pielāgojiet vadotnes tā, lai tās atbilstu izmantojamā materiāla platumam.

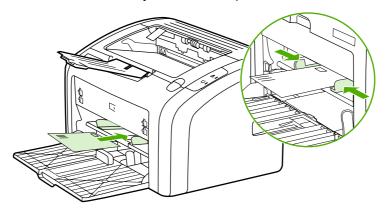


Papildu informāciju par apdrukājamo materiālu veidiem skat. <u>Papīra un citu apdrukājamo materiālu izvēle</u>.

Galvenā padeves paplāte

Galvenajā padeves paplātē, kurai piekļūst no printera priekšpuses, var ievietot līdz 150 loksnēm 75 g/m² (20 lb) papīra vai cita apdrukājamā materiāla. Papildu informāciju par apdrukājamā materiāla parametriem skat. Printera ietilpība un jauda.

Apdrukājamo materiālu vadotnes nodrošina to, ka apdrukājamais materiāls tiek padots printerī pareizi un druka nav šķība. Galvenajai padeves paplātei ir gan apdrukājamā materiāla malas, gan priekšpuses vadotnes. Ievietojot apdrukājamo materiālu, pielāgojiet vadotnes tā, lai tās atbilstu izmantojamā materiāla garumam un platumam.

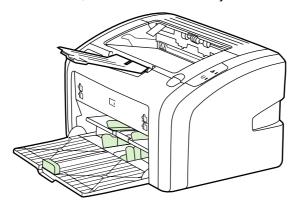

Izdruku uztvērējs


Izdruku uztvērējs atrodas printera augšpusē. Apdrukātais materiāls tur tiek savākts pareizajā secībā. Izvades materiāla atbalsts nodrošina uzlabotu kārtošanu lielu drukas darbu gadījumā.

Printera savienojumi

Printeris HP LaserJet 1020 atbalsta USB 2.0 High Speed savienojumus.

USB kabeļa pievienošana

- 1. Pievienojiet printerim USB kabeli.
- 2. Kad programmatūras instalēšanas laikā tas tiek prasīts, pievienojiet otru USB kabeļa galu datoram.

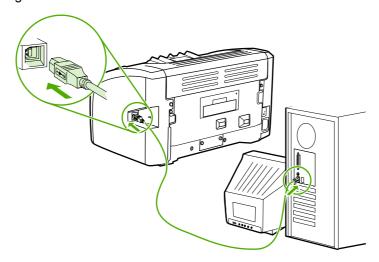

Printera programmatūra

Tālākajās sadaļās ir aprakstītas atbalstītās operētājsistēmas un programmatūra, kas tiek nodrošināta ar printeri HP LaserJet 1020.

Piezīme:

Ne visa programmatūra ir pieejama visās valodās.

Atbalstītās operētājsistēmas

Printera komplektācijā ir iekļauta šādām operētājsistēmām paredzēta programmatūra:

- Windows XP
- Windows 2000
- Windows ME
- Windows 98 Second Edition (SE)
- Windows Server 2003

Papildu informāciju par Windows 2000 Server jaunināšanu uz Windows Server 2003 skat. http://www.microsoft.com/.

Papildu informāciju par Windows Server 2003 Point and Print skat. http://www.microsoft.com/.

Papildu informāciju par Windows Server 2003 termināļa pakalpojumiem un drukāšanu skat. http://www.microsoft.com/.

Printera programmatūra Windows datoriem

Tālākajās sadaļās sniegti norādījumi printera programmatūras instalēšanai dažādās Windows operētājsistēmās, kā arī norādīta programmatūra, kas ir pieejama visiem printera lietotājiem.

Printera programmatūras instalēšana visām citām operētājsistēmām

Datora CD-ROM diskdzinī ievietojiet programmatūras kompaktdisku, kas bija pievienots komplektā printerim. **Sekojiet instalēšanas norādījumiem ekrānā**.

Piezīme:

Ja netiek atvērts sveiciena ekrāns, Windows uzdevumjoslā noklikšķiniet uz **Start** (Sākt), noklikšķiniet uz **Run** (Izpildīt), ierakstiet Z:\setup (kur Z ir burts, ar kuru apzīmēts kompaktdisku diskdzinis) un noklikšķiniet uz **OK** (Labi).

Printera draiveri

Printera draiveris ir programmatūras komponents, kas nodrošina piekļuvi printera iespējām un sniedz līdzekļus savienojuma nodrošināšanai starp datoru un printeri.

9

LVWW Printera programmatūra

Printera rekvizīti (draiveris)

Printera rekvizīti kontrolē printeri. Var mainīt noklusētos iestatījumus, piemēram, apdrukājamā materiāla lielumu un veidu, vairāku lappušu drukāšanu uz vienas apdrukājamā materiāla loksnes (n lappušu druka), izšķirtspēju un ūdenszīmes. Printera rekvizītiem var piekļūt šādi:

- Izmantojot lietojumprogrammu, kas tiek lietota, lai drukātu. Tādējādi tiek mainīti iestatījumi tikai pašreizējai lietojumprogrammai.
- Izmantojot Windows operētājsistēmu. Tādējādi tiek mainīti noklusētie iestatījumi visiem turpmākajiem drukas darbiem.

Piezīme:

Tā kā daudzas lietojumprogrammas izmanto atšķirīgas metodes, lai piekļūtu printera rekvizītiem, tālākajā sadaļā ir aprakstītas visbiežāk sastopamās metodes, kas tiek izmantotas operētājsistēmās Windows 98 SE, 2000, ME un Windows XP.

lestatījumu maiņa tikai pašreizējai lietojumprogrammai

Piezīme:

Lai gan šīs darbības dažādās lietojumprogrammās var atšķirties, šī ir visizplatītākā metode.

- 1. Lietojumprogrammas izvēlnē File (Fails) noklikšķiniet uz Print (Drukāt).
- 2. Dialoglodziņā **Print** (Drukāšana) noklikšķiniet uz **Properties** (Rekvizīti).
- 3. Mainiet iestatījumus un noklikšķiniet uz **OK** (Labi).

Noklusēto iestatījumu maiņa visiem turpmākajiem drukas darbiem operētājsistēmās Windows 98 SE, 2000 un ME

- 1. Windows uzdevumjoslā noklikšķiniet uz **Start** (Sākt), izvēlieties **Settings** (lestatījumi) un noklikšķiniet uz **Printers** (Printeri).
- 2. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz printera HP LaserJet 1020 ikonas.
- 3. Noklikšķiniet uz **Properties** (Rekvizīti) (operētājsistēmā Windows 2000 varat arī noklikšķināt uz **Printing Preferences** (Drukāšanas preferences)).
- 4. Mainiet iestatījumus un noklikšķiniet uz **OK** (Labi).

Piezīme:

Operētājsistēmā Windows 2000 daudzas no šīm iespējām ir pieejamas izvēlnē **Printing Preferences** (Drukāšanas preferences).

Noklusēto iestatījumu maiņa visiem turpmākajiem drukas darbiem operētājsistēmā Windows XP

- 1. Windows uzdevumjoslā noklikšķiniet uz **Start** (Sākt), izvēlieties **Settings** (Iestatījumi) un noklikšķiniet uz **Printers and Faxes** (Printeri un faksa aparāti).
- 2. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz printera **HP LaserJet 1020** ikonas.
- 3. Noklikšķiniet uz **Properties** (Rekvizīti) vai **Printing Preferences** (Drukāšanas preferences).
- 4. Mainiet iestatījumus un noklikšķiniet uz **OK** (Labi).

Printera rekvizītu tiešsaistes palīdzība

Printera rekvizītu (draiveru) tiešsaistes palīdzībā iekļauta specifiska informācija par funkcijām printera rekvizītos. Šajā tiešsaistes palīdzībā tiek doti vajadzīgie norādījumi, lai mainītu printera noklusētos iestatījumus. Dažiem draiveriem tiešsaistes palīdzībā sniegti norādījumi, kā lietot kontekstjutīgo palīdzību. Kontekstjutīgajā palīdzībā ir aprakstītas tā draivera iespējas, kuram pašlaik piekļūstat.

Piekļūšana printera rekvizītu tiešsaistes palīdzībai

- 1. Lietojumprogrammā noklikšķiniet uz **File** (Fails) un pēc tam noklikšķiniet uz **Print** (Drukāt).
- 2. Noklikšķiniet uz **Properties** (Rekvizīti) un pēc tam noklikšķiniet uz **Help** (Palīdzība).

Drukas iestatījumu prioritātes

Drukas iestatījumus šim printerim var mainīt divējādi — lietojumprogrammā vai printera draiverī. Lietojumprogrammā veiktās izmaiņas ignorē iestatījumus, kas mainīti printera draiverī. Izmaiņas lietojumprogrammā, kas veiktas dialoglodziņā Page Setup (Lappuses iestatīšana), ignorē izmaiņas, kas veiktas dialoglodziņā Print (Drukāšana).

Ja noteikts drukas iestatījums var tikt mainīts vairāk nekā vienā no iepriekš norādītajiem veidiem, izmantojiet metodi, kurai ir augstākā prioritāte.

LVWW Printera programmatūra

11

Printera informācijas lapa

Printera testa lapa ir printera informācijas lapa, kas atrodas printera atmiņā. Uzstādīšanas laikā varat izvēlēties izdrukāt printera testa lapu. Ja lapa tiek izdrukāta, esat printeri uzstādījis pareizi.

Printera testa lapa

Printera testa lapā ir informācija par printera draiveru un portu iestatījumiem. Lapā arī ir informācija par printera nosaukumu un modeli, datora nosaukumu utt. Printera testa lapu var izdrukāt no printera draivera.

Apsvērumi saistībā ar apdrukājamā materiāla izvēli

HP LaserJet printeri nodrošina nevainojamu drukas kvalitāti. Printeris pieņem dažādus apdrukājamos materiālus, piemēram, pārstrādātu papīru, aploksnes, uzlīmes, caurspīdīgās filmas, pauspapīru un nestandarta izmēra papīru. Printera darbību un izdruku kvalitāti ietekmē tādi svarīgi faktori kā svars, šķiedrojums un mitrums.

Printerī var izmantot dažādus papīra un citu apdrukājamo materiālu veidus atbilstoši šajā rokasgrāmatā izklāstītajiem norādījumiem. Apdrukājamie materiāli, kas neatbilst norādījumiem, var radīt šādas problēmas:

- Slikta drukas kvalitāte
- Biežāka apdrukājamā materiāla iestrēgšana
- Priekšlaicīgs printera nolietojums, kura novēršanai nepieciešams remonts

Lai sasniegtu vislabākos rezultātus, izmantojiet tikai HP markas papīru un apdrukājamo materiālu. Hewlett-Packard Company neiesaka izmantot citu ražotāju materiālus. Tā kā tie nav HP produkti, HP nevar ietekmēt vai kontrolēt to kvalitāti.

Ir iespējams, ka apdrukājamie materiāli atbilst visiem norādījumiem, kas izklāstīti šajā lietotāja rokasgrāmatā, tomēr rezultāti nav apmierinoši. Tā var būt nepareizas apstrādes, neatbilstoša temperatūras vai mitruma līmeņa vai citu faktoru sekas, ko HP nevar ietekmēt.

Pirms iegādājaties apdrukājamo materiālu lielā daudzumā, pārliecinieties, vai tas atbilst šajā lietotāja rokasgrāmatā un rokasgrāmatā *HP LaserJet printer family print media guide* norādītajām prasībām. Šos norādījumus var lejupielādēt no http://www.hp.com/support/lipaperguide/. Papildu informāciju par norādījumu pasūtīšanu skat. lzejmateriālu pasūtīšana. Vienmēr testējiet apdrukājamo materiālu, pirms to iegādājaties lielā daudzumā.

UZMANĪBU!

HP norādījumiem neatbilstoša apdrukājamā materiāla izmantošana var radīt printera problēmas, kuru novēršanai nepieciešams remonts. Šāda remonta izdevumus nesedz HP servisa nodrošinājums vai līgumi.

Atbalstītie apdrukājamā materiāla izmēri

Informāciju par atbalstītajiem apdrukājamā materiāla izmēriem skat. Printera ietilpība un jauda.

Drukas uzdevumi

Šajā nodaļā sniegta informācija par šādām tēmām:

- Manuālā padeve
- Drukas uzdevuma atcelšana
- Drukas kvalitātes iestatījumu skaidrojums
- Drukas kvalitātes optimizēšana apdrukājamo materiālu veidiem
- Apdrukājamo materiālu izmantošanas norādījumi
- Papīra un citu apdrukājamo materiālu izvēle
- Apdrukājamā materiāla ievietošana padeves paplātēs
- Drukāšana uz aploksnes
- Drukāšana uz vairākām aploksnēm
- Drukāšana uz caurspīdīgām filmām vai uzlīmēm
- Drukāšana uz vēstuļpapīra un veidlapām
- Drukāšana uz nestandarta formāta materiāliem un kartītēm
- Drukāšana uz abām papīra pusēm (manuālā divpusējā druka)
- Vairāku lappušu drukāšana uz vienas papīra lapas (n lappušu druka)
- Bukletu drukāšana
- <u>Ūdenszīmju drukāšana</u>

LVWW 15

Manuālā padeve

Manuālo padevi var izmantot, drukājot uz dažādiem apdrukājamajiem materiāliem, piemēram, drukājot uz aploksnes, pēc tam drukājot vēstuli, pēc tam atkal uz aploksnes utt. Ievietojiet aploksni prioritārās padeves ligzdā un ielādējiet vēstuļpapīru galvenajā padeves paplātē.

Drukāšana, izmantojot manuālo padevi

- 1. Piekļūstiet printera rekvizītiem (vai drukas preferencēm operētājsistēmā Windows 2000 un XP). Norādījumus skat. sadaļā <u>Printera rekvizīti (draiveris)</u>.
- 2. Zīmnes **Paper/Quality** (Papīrs/kvalitāte) nolaižamajā sarakstā **Source is** (Avots ir) izvēlieties **Manual Feed** (Manuālā padeve).
- 3. Ielieciet apdrukājamo materiālu prioritārās padeves ligzdā un noklikšķiniet uz **Continue** (Turpināt).

Drukas uzdevuma atcelšana

Drukas uzdevumu var atcelt lietojumprogrammā vai drukas uzdevumu rindā.

Lai nekavējoties apturētu printeri, izņemiet no tā atlikušo papīru. Kad printeris ir apstājies, izvēlieties kādu no tālāk norādītajām iespējām.

- Lietojumprogramma: parasti ekrānā uz brīdi tiek parādīts dialoglodziņš, kas ļauj atcelt drukas uzdevumu.
- Windows drukas uzdevumu rinda: ja drukas uzdevums gaida drukas uzdevumu rindā (datora atmiņā) vai drukas spolētājā, izdzēsiet uzdevumu tur. Noklikšķiniet uz Start (Sākt), Settings (lestatījumi) un Printers (Printeri) vai Printers and Faxes (Printeri un faksa aparāti). Lai atvērtu logu, veiciet dubultklikšķi uz HP LaserJet 1020 ikonas, izvēlieties savu drukas uzdevumu un noklikšķiniet uz Delete (Izdzēst) vai Cancel (Atcelt).

Ja statusa indikatori vadības panelī turpina mirgot pēc drukas uzdevuma atcelšanas, dators joprojām printerim sūta uzdevumu. Izdzēsiet uzdevumu drukas rindā vai pagaidiet, kamēr dators beidz sūtīt datus. Printeris atgriezīsies gatavības stāvoklī.

LVWW Drukas uzdevuma atcelšana

17

Drukas kvalitātes iestatījumu skaidrojums

Drukas kvalitātes iestatījumi ietekmē to, cik gaiša vai tumša ir druka uz lapas, kā arī stilu, kādā tiek drukāta grafika. Drukas kvalitātes iestatījumus var arī izmantot, lai optimizētu drukas kvalitāti noteiktam apdrukājamā materiāla veidam. Papildu informāciju skat. sadaļā Drukas kvalitātes optimizēšana apdrukājamo materiālu veidiem.

Varat pielāgot iestatījumus printera rekvizītos atbilstoši drukājamo uzdevumu veidiem. Ir pieejami šādi iestatījumi:

- **FastRes 1200**: 1200 dpi efektīva izdruku kvalitāte (600x600x2 dpi, izmantojot HP tehnoloģiju Resolution Enhancement [REt]).
- **600 dpi**: šis iestatījums nodrošina 600x600 dpi izdrukas ar tehnoloģiju Resolution Enhancement (REt) uzlabotai teksta kvalitātei.
- EconoMode (Save Toner) (Ekonomiskais režīms (tonera taupīšana)): teksts tiek drukāts, izmantojot mazāk tonera. Šis iestatījums ir noderīgs, drukājot melnrakstus. Šo iespēju var ieslēgt neatkarīgi no citiem drukas kvalitātes iestatījumiem.
- Piekļūstiet printera rekvizītiem (vai drukas preferencēm operētājsistēmā Windows 2000 un XP). Norādījumus skat. sadaļā <u>Printera rekvizīti (draiveris)</u>.
- 2. Zīmnē Finishing (Beigšana) izvēlieties drukas kvalitātes iestatījumu, kuru vēlaties lietot.

Piezīme:

Ne visas printera iespējas ir pieejamas visos draiveros vai operētājsistēmās. Informāciju par iespēju pieejamību konkrētajam draiverim skat. printera rekvizītu (draivera) tiešsaistes palīdzībā.

Piezīme:

Lai mainītu drukas kvalitātes iestatījumus visiem turpmākajiem drukas uzdevumiem, piekļūstiet rekvizītiem, izmantojot izvēlni **Start** (Sākt) Windows uzdevumjoslā. Lai mainītu drukas kvalitātes iestatījumus tikai pašreizējai lietojumprogrammai, piekļūstiet rekvizītiem, izmantojot izvēlni **Print Setup** (Drukas iestatīšana) tajā lietojumprogrammā, ko izmantojat drukāšanai. Papildu informāciju skat. sadaļā <u>Printera rekvizīti (draiveris)</u>.

Drukas kvalitātes optimizēšana apdrukājamo materiālu veidiem

Apdrukājamo materiālu veidu iestatījumi kontrolē printera termofiksatora temperatūru. Lai optimizētu drukas kvalitāti, var mainīt izmantojamā materiāla iestatījumus.

Printeris HP LaserJet 1020 nodrošina vairākus drukas režīmus, kas ļauj ierīci labāk pielāgot apdrukājamajam materiālam. Tālāk dotajās tabulās sniegts pārskats par draiveru drukas režīmiem.

Piezīme:

Izmantojot CARDSTOCK (kartīšu), ENVELOPE (aplokšņu), LABEL (uzlīmju) vai ROUGH (grubuļaina papīra) režīmu, starp izdrukām printeris uz brīdi apstājas un minūtē izdrukāto lappušu skaits samazinās.

Draivera drukas noklusētie režīmi

Režīms	Apdrukājamais materiāls	
PLAIN (parastais papīrs)	75 līdz 104 g/m²	
LIGHT (viegls papīrs)	< 75 g/m²	
HEAVY (smags papīrs)	90 līdz 105 g/m²	
CARDSTOCK (kartītes)	Kartītes vai biezs apdrukājamais materiāls	
TRANSPARENCY (caurspīdīgā filma)	4-mil, 0,1 monohromās caurspīdīgās filmas (OHT)	
ENVELOPE (aploksne)	Standarta aploksnes	
LABEL (uzlīme)	Standarta HP LaserJet uzlīmes	
BOND (vērtszīmju papīrs)	Vērtszīmju papīrs	
ROUGH (grubuļains papīrs)	Grubuļains papīrs	
COLOR (krāsains papīrs)	Parastais apdrukājamais materiāls	
LETTERHEAD (vēstuļpapīrs)	Parastais apdrukājamais materiāls	
PREPRINTED (iepriekš apdrukāts)	Parastais apdrukājamais materiāls	
PREPUNCHED (perforēts)	Parastais apdrukājamais materiāls	
RECYCLED (pārstrādāts papīrs)	Parastais apdrukājamais materiāls	
VELLUM (pauspapīrs)	Parastais apdrukājamais materiāls	

Apdrukājamo materiālu izmantošanas norādījumi

Turpmākajās sadaļās doti padomi un norādījumi drukāšanai uz caurspīdīgajām filmām, aploksnēm un citiem īpašajiem apdrukājamajiem materiāliem. Norādījumi un specifikācija ir iekļauti, lai palīdzētu izvēlēties apdrukājamo materiālu, kas optimizē drukas kvalitāti, un izvairīties no apdrukājamajiem materiāliem, kas var iestrēgt vai sabojāt printeri.

Papīrs

Lai iegūtu vislabākos rezultātus, lietojiet standarta 75 g/m² papīru. Pārliecinieties, vai papīram ir laba kvalitāte un tam nav iegriezumu, robu, ieplīsumu, traipu, vaļīgu daļiņu, putekļu, burzījumu, caurumu vai sarullētu vai salocītu malu.

Ja nezināt, kāda veida papīru ievietojat printerī (piemēram, dokumentu vai pārstrādātu papīru), pārbaudiet etiķeti uz papīra iepakojuma.

Daži papīra veidi rada drukas kvalitātes problēmas, tie iestrēgst vai sabojā printeri.

Papīra izmantošana

Pazīme	Problēma ar papīru	Risinājums
Slikta drukas kvalitāte vai tonera pielipšana	Pārāk mitrs, pārāk grubuļains, pārāk gluds vai reljefs	Pamēģiniet izmantot citu papīra veidu, kura gludums ir 100-250 pēc Šefīlda un mitruma saturs ir 4-6 %.
Problēmas ar padevi	Nekvalitatīva papīra partija	
		Pārbaudiet printeri un pārliecinieties, vai ir izvēlēts atbilstošs apdrukājamā materiāla veids.
Atbirumi, iestrēgšana vai sarullēšanās	Nepareizi uzglabāts	Glabājiet papīru guļus mitrumu necaurlaidīgā iepakojumā.
Pastiprināts pelēks fona ēnojums	lespējams, tas ir pārāk smags	Lietojiet vieglāku papīru.
Pārmērīga rullēšanās	Pārāk mitrs, nepareizs šķiedru	Lietojiet garšķiedru papīru.
Problēmas ar padevi	virziens vai pārāk īsas šķiedras	Pārbaudiet printeri un pārliecinieties, vai ir izvēlēts atbilstošs apdrukājamā materiāla veids.
lestrēgšana vai printera sabojāšana	Izgriezumi vai perforācija	Nelietojiet papīru ar izgriezumiem vai perforāciju.
Problēmas ar padevi	Saplēstas malas	Lietojiet labas kvalitātes papīru.

Piezīme:

Tonera fiksēšanai uz papīra printeris izmanto karstumu un spiedienu. Pārliecinieties, vai krāsainajam papīram vai veidlapām ir izmantotas tintes, kas ir saderīgas ar printera temperatūru. Printera maksimālā temperatūra uz 0,1 sekundi ir 200 °C.

Neizmantojiet vēstuļpapīrus, kuri izdrukāti ar zemas temperatūras tintēm, piemēram, tādām, kādas lieto dažos termogrāfijas veidos.

Neizmantojiet reljefus vēstuļpapīrus.

Neizmantojiet caurspīdīgās filmas, kas paredzētas tintes printeriem vai citiem zemas temperatūras printeriem. Lietojiet tikai tādas caurspīdīgās filmas, kas paredzētas izmantošanai HP LaserJet printeros.

Uzlīmes

HP iesaka drukāt uzlīmes, izmantojot prioritārās padeves ligzdu.

UZMANĪBU!

Uzlīmju lapu nepadodiet printerī vairāk kā vienu reizi. Līme sadalās un var sabojāt printeri.

Uzlīmju uzbūve

Izvēloties uzlīmes, pievērsiet uzmanību šādām lietām:

- Līme: līmējošajam materiālam jābūt stabilam printera maksimālajā temperatūrā, kas ir 200 °C;
- Izkārtojums: izmantojiet tikai tādas uzlīmju lapas, kur pamatne nav redzama starp uzlīmēm. Ja starp uzlīmēm ir atstarpes, uzlīmes var atlīmēties no pamatnes un iestrēgt printerī;
- Rullēšanās: pirms drukāšanas uzlīmju lapai ir jābūt līdzenai, un rullēšanās nevienā virzienā nedrīkst pārsniegt 13 mm;
- **Stāvoklis**: neizmantojiet nekvalitatīvas uzlīmes, kas ir rievainas vai ar gaisa burbuļiem, vai kurām ir citas atlipšanas pazīmes.

Caurspīdīgās filmas

Caurspīdīgajām filmām jāvar izturēt printera maksimālā temperatūra, kas ir 200 °C.

Aploksnes

HP iesaka drukāt aploksnes, izmantojot prioritārās padeves ligzdu.


Aplokšņu uzbūve

Aplokšņu uzbūve ir ļoti svarīga. Aplokšņu locījuma vietas var būtiski atšķirties ne tikai dažādiem ražotājiem, bet arī viena un tā paša ražotāja vienā iesaiņojumā. Veiksmīga drukāšana uz aploksnēm ir atkarīga no aplokšņu kvalitātes. Izvēloties aploksnes, pievērsiet uzmanību šādām lietām:

- Svars: aplokšņu papīra svars nedrīkst pārsniegt 90 g/m², pretējā gadījumā aploksne var iestrēgt;
- Uzbūve: pirms drukāšanas aploksnēm ir jābūt līdzenām, un rullēšanās nevienā virzienā nedrīkst pārsniegt 6 mm, un tās nedrīkst saturēt gaisu. Aploksnes, kurās ir iekļuvis gaiss, var radīt problēmas. Neizmantojiet aploksnes, kurām ir skavas, spiedpogas, auklas sasiešanai, caurspīdīgi lodziņi, caurumi, perforācija, izgriezumi, sintētiski materiāli, izcēlumi vai iespiedumi. Neizmantojiet aploksnes ar līmi, kurai nav nepieciešama samitrināšana, bet kura pielīp, to piespiežot;
- Stāvoklis: pārliecinieties, vai aploksnes nav saburzītas, ar robiem vai citādi sabojātas.
 Pārliecinieties, vai uz aploksnēm nav redzamas līmes pēdas;
- Izmēri: aplokšņu izmēriem jābūt no 90x160 mm līdz 178x254 mm.

Aploksnes ar šuvēm abās malās

Aploksnes ar šuvēm abās malās atšķiras ar to, ka tās nav sastiprinātas pa diagonāli kā parasti, bet gan tām ir vertikālas šuves abos aploksnes galos. Šādas aploksnes biežāk saburzās. Pārliecinieties, vai šuves stiepjas gar visu malu līdz aploksnes stūrim, kā ir parādīts šajā ilustrācijā.

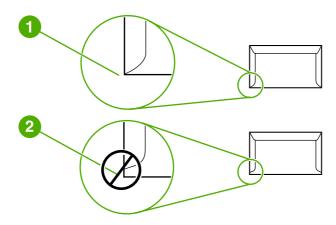

- 1 pieņemamā aploksnes uzbūve
- 2 nepieņemamā aploksnes uzbūve

Aploksnes ar lipīgām joslām vai atlokiem

Aploksnēm ar noplēšamām lipīgo joslu aizsarglentēm vai ar vairāk nekā vienu atloku, kas tiek pārlocīti aploksnes aizlīmēšanai, jābūt izmantotai līmei, kura spēj izturēt printera temperatūru un spiedienu. Printera maksimālā temperatūra ir 200 °C. Papildu atloki un lentes var izraisīt aploksnes saburzīšanos, sakrokošanos vai iestrēgšanu.

Aplokšņu glabāšana

Pareiza aplokšņu glabāšana nodrošina labu drukas kvalitāti. Aploksnes ir jāglabā guļus stāvoklī. Ja aploksnē ir iekļuvis gaiss, izveidojot gaisa burbuli, šī aploksne drukāšanas laikā var saburzīties.

Kartītes un smags apdrukājamais materiāls

No apdrukājamā materiāla padeves paplātēm var drukāt uz daudziem kartīšu veidiem, tostarp indeksācijas kartēm un pastkartēm. Uz dažām kartītēm izdodas labākas izdrukas, jo to uzbūve ir piemērotāka drukāšanai ar lāzerprinteri.

Lai nodrošinātu optimālu printera veiktspēju, neizmantojiet papīru, kas ir smagāks nekā 157 g/m². Papīrs, kas ir pārāk smags, var radīt padeves kļūdas, kārtošanas problēmas, papīra iestrēgšanu, vāju tonera fiksāciju, sliktu drukas kvalitāti vai pārmērīgu printera mehānisko nolietojumu.

Piezīme:

Varat drukāt uz smagāka papīra, ja pilnībā nepiepildāt padeves paplāti un izmantojat papīru, kura gludums ir 100-180 pēc Šefīlda.

Kartīšu uzbūve

- Gludums: kartītēm, kuru materiāla svars ir 135-157 g/m², gludumam ir jābūt 100-180 pēc Šefīlda, savukārt kartītēm, kuru materiāla svars ir 60-135 g/m², gludumam ir jābūt 100-250 pēc Šefīlda.
- Uzbūve: kartītēm ir jābūt līdzenām, un rullēšanās nedrīkst pārsniegt 5 mm.
- Stāvoklis: pārliecinieties, vai kartītes nav saburzītas, ar robiem vai citādi sabojātas.
- Izmēri: izmantojiet tikai kartītes, kuru formāts ir:

Minimālais: 76x127 mmMaksimālais: 216x356 mm

Norādījumi par kartītēm

lestatiet apmales vismaz 2 mm attālumā no kartītes malām.

Vēstuļpapīrs un veidlapas

Vēstuļpapīrs ir ražots no augstas kvalitātes papīra, kuram bieži ir ūdenszīme, dažreiz tajā tiek izmantotas kokvilnas šķiedras, tas ir pieejams plašā krāsu gammā, un tam ir atbilstošas aploksnes. Iepriekš apdrukātās veidlapas var būt ražotas no dažādiem papīra veidiem, sākot no pārstrādātā un beidzot ar augstas kvalitātes papīru.

Daudzi ražotāji tagad piedāvā šādu papīru ar īpašībām, kas ir optimizētas lāzerdrukai, un reklamē šādu papīru kā īpaši piemērotu un garantēti izmantojamu lāzerdrukai.

Piezīme:

Dažas atšķirības atsevišķu lappušu izdrukā ir normāla parādība, drukājot ar lāzerprinteri. Tādas atšķirības nav novērojamas, ja drukā uz parastā papīra. Tomēr šādas atšķirības ir acīmredzamas, ja tiek drukāts uz veidlapām, jo uz lapas jau ir līnijas un rūtiņas.

Lai nebūtu problēmu, izmantojot veidlapas, reljefu papīru un vēstuļpapīru, ievērojiet šādus noteikumus:

- Neizmantojiet zemas temperatūras tintes (kādas izmanto dažos termogrāfijas veidos).
- Izmantojiet tādas veidlapas un vēstuļpapīru, kas ir drukāts ofseta litogrāfijas vai gravīras tehnikā.
- Izvēlieties veidlapas, kas ir drukātas, izmantojot karstumizturīgas tintes, kas nekūst, neiztvaiko un neizdala nevēlamas daļiņas, ja tās 0,1 sekundi tiek karsētas līdz 200 °C. Parasti oksidācijas vai eļļas tintes atbilst šai prasībai.
- Ja veidlapa ir drukāta, sekojiet, lai nemainītos papīra mitruma līmenis, kā arī neizmantojiet materiālus, kuri maina papīra elektriskās vai apstrādes īpašības. Nodrošiniet veidlapām mitrumnecaurlaidīgu iesaiņojumu, lai nepieļautu mitruma izmaiņas uzglabāšanas laikā.
- Izvairieties izmantot veidlapas, kurām ir apdare vai pārklājums.
- Izvairieties izmantot vēstuļpapīru ar izteiktu reljefu.
- Neizmantojiet papīru ar izteiktu faktūru.
- Izvairieties izmantot ofseta pulverus vai citus materiālus, kas neļauj veidlapām salipt.

Papīra un citu apdrukājamo materiālu izvēle

HP LaserJet printeri nodrošina dokumentus ar augstu drukas kvalitāti. Var drukāt uz dažādiem materiāliem, piemēram, papīra (tostarp arī pilnīgi pārstrādāta papīra), aploksnēm, uzlīmēm, caurspīdīgajām filmām un pielāgota formāta apdrukājamajiem materiāliem. Ir pieļaujami šādi apdrukājamā materiāla izmēri:

Minimālais: 76x127 mm
 Maksimālais: 216x356 mm

Printera darbību un izvades kvalitāti itekmē tādi svarīgi faktori kā svars, šķiedrojums un mitrums. Lai iegūtu vislabāko iespējamo drukas kvalitāti, lietojiet tikai augstas kvalitātes apdrukājamos materiālus, kas paredzēti lāzerprinteriem. Papildu informāciju par papīra un apdrukājamo materiālu specifikāciju skat. Apsvērumi saistībā ar apdrukājamā materiāla izvēli.

Piezīme:

Vienmēr testējiet apdrukājamā materiāla paraugu, pirms iegādājaties to lielā daudzumā. Apdrukājamo materiālu piegādātājam ir jāizprot noteikumi, kas izklāstīti rokasgrāmatā *HP LaserJet printer family print media guide* (HP part number 5851-1468). Papildu informāciju skat. sadaļā Apsvērumi saistībā ar apdrukājamā materiāla izvēli.

HP apdrukājamie materiāli

HP iesaka šādus HP apdrukājamos materiālus:

- HP Multipurpose Paper
- HP Office Paper
- HP All-in-One Printing Paper
- HP LaserJet Paper
- HP Premium Choice LaserJet Paper

Nevēlamie apdrukājamie materiāli

Printeris HP LaserJet 1020 var apstrādāt daudzus apdrukājamo materiālu veidus. Izmantojot apdrukājamo materiālu, kas neietilpst printera specifikācijā, tiek samazināta drukas kvalitāte un paaugstināta papīra iestrēgšanas iespēja.

- Neizmantojiet pārāk grubuļainu papīru.
- Neizmantojiet papīru ar izgriezumiem vai perforējumiem, izņemot papīru ar standarta trīs caurumu perforāciju.
- Neizmantojiet daudzslāņainas veidlapas.
- Neizmantojiet papīru ar ūdenszīmēm, ja drukājat nepārtrauktus rakstus.

Apdrukājamie materiāli, kas var sabojāt printeri

Retos gadījumos apdrukājamais materiāls var sabojāt printeri. Lai izvairītos no iespējamiem bojājumiem, neizmantojiet šādus apdrukājamos materiālus:

- Neizmantojiet apdrukājamos materiālus, kuros ir skavas.
- Neizmantojiet caurspīdīgās filmas, kas paredzētas tintes printeriem vai citiem zemas temperatūras printeriem. Lietojiet tikai tādas caurspīdīgās filmas, kas paredzētas izmantošanai HP LaserJet printeros.
- Nelietojiet fotopapīru, kas paredzēts tintes printeriem.
- Nelietojiet papīru ar reljefu vai papīru ar pārklājumu, kurš nav paredzēts printera termofiksācijas temperatūrām. Izvēlieties apdrukājamo materiālu, kas 0,1 sekundi var izturēt 200 °C temperatūru. HP ražo dažādus apdrukājamos materiālus, kas ir paredzēti printerim HP LaserJet 1020.
- Neizmantojiet vēstuļpapīru ar zemas temperatūras krāsvielām vai termogrāfiju. Veidlapu vai vēstuļpapīra drukāšanā jābūt lietotām tintēm, kas 0,1 sekundi var izturēt 200 °C temperatūru.
- Nelietojiet apdrukājamo materiālu, kas var radīt bīstamus izmešus vai kas kūst, smērē vai zaudē krāsu, ja 0,1 sekundi tiek pakļauts 200 °C temperatūrai.

Lai pasūtītu HP LaserJet drukas izejmateriālus, atveriet http://www.hp.com/go/ljsupplies/, ja atrodaties ASV, vai http://www.hp.com/ghp/buyonline.html/, ja atrodaties citur pasaulē.

Apdrukājamā materiāla ievietošana padeves paplātēs

Tālākajās sadaļās ir aprakstīts, kā ievietot apdrukājamo materiālu dažādās padeves paplātēs.

UZMANĪBU!

Ja mēģināt drukāt uz materiāla, kas ir saburzīts, salocīts vai kaut kādā veidā bojāts, tas var iestrēgt printerī. Papildu informāciju skat. sadaļā <u>Apsvērumi saistībā ar apdrukājamā</u> <u>materiāla izvēli</u>.

Prioritārās padeves ligzda

Prioritārās padeves ligzdā var ievietot vienu apdrukājamā materiāla loksni ne smagāku kā 163 g/m² vai vienu aploksni, caurspīdīgo filmu vai kartīti. Ievietojiet apdrukājamo materiālu ar augšpusi uz priekšu un ar apdrukājamo pusi uz augšu. Lai izvairītos no apdrukājamā materiāla iestrēgšanas vai sašķiebšanās, pirms tā padošanas vienmēr pielāgojiet malējās vadotnes.

150 lokšņu galvenā padeves paplāte

Padeves paplātē ietilpst līdz 150 75 g/m² smagām papīra lapām vai mazāk papīra, ja tas ir smagāks, kaudzītes augstumam nepārsniedzot 25 mm. levietojiet apdrukājamo materiālu ar augšpusi uz priekšu un ar apdrukājamo pusi uz augšu. Lai izvairītos no iestrēgšanas un sašķiebšanās, vienmēr pielāgojiet malējās un priekšējās vadotnes.

Piezīme:

levietojot jaunu apdrukājamo materiālu, pārliecinieties, vai no padeves paplātes esat izņēmis visus tur esošos apdrukājamos materiālus, kā arī sakārtojiet jaunā materiāla kaudzīti. Tas palīdz izvairīties no vairāku apdrukājamā materiāla lokšņu padošanas printerī vienlaicīgi, tādējādi samazinot papīra iestrēgšanas iespēju.


Drukāšana uz aploksnes

Izmantojiet tikai tādas aploksnes, kuras ir ieteiktas lietošanai lāzerprinteros. Papildu informāciju skat. sadaļā <u>Apsvērumi saistībā ar apdrukājamā materiāla izvēli</u>.

Piezīme:

Lai drukātu uz vienas aploksnes, izmantojiet prioritārās padeves ligzdu. Drukāšanai uz vairākām aploksnēm izmantojiet galveno padeves paplāti.


1. Pirms aploksnes ievietošanas, atvirziet materiāla vadotnes uz ārpusi, lai to atvērums būtu nedaudz platāks par aploksni.

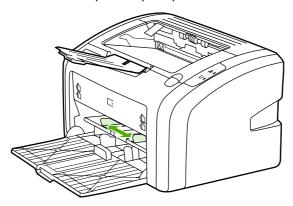


Piezīme:

Ja aploksnei ir atloks uz īsās malas, padodiet šo malu printerī pirmo.

2. levietojiet aploksni ar apdrukājamo pusi uz augšu un ar augšējo malu pie kreisās apdrukājamā materiāla vadotnes.

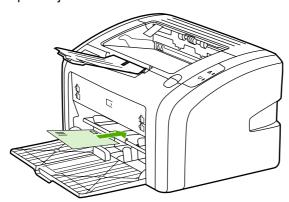

3. Pielāgojiet materiālu vadotnes atbilstoši aploksnes platumam.

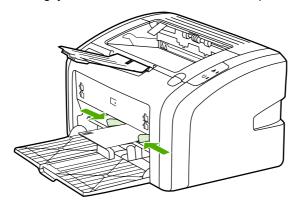

- 4. Piekļūstiet printera rekvizītiem (vai drukas preferencēm operētājsistēmā Windows 2000 un XP). Norādījumus skat. sadaļā <u>Printera rekvizīti (draiveris)</u>.
- 5. Zīmnē **Paper/Quality** (Papīrs/kvalitāte) kā apdrukājamā materiāla veidu izvēlieties **Envelope** (Aploksne).

Piezīme:

Ne visas printera iespējas ir pieejamas visos draiveros vai operētājsistēmās. Informāciju par iespēju pieejamību konkrētajam draiverim skat. printera rekvizītu (draivera) tiešsaistes palīdzībā.

6. Drukājiet uz aploksnes.

Kā drukāt, izmantojot manuālo padevi, skat. sadaļā Manuālā padeve.


Drukāšana uz vairākām aploksnēm

Izmantojiet tikai tādas aploksnes, kuras ir ieteiktas lietošanai lāzerprinteros. Papildu informāciju skat. sadaļā <u>Apsvērumi saistībā ar apdrukājamā materiāla izvēli</u>.


Piezīme:

Lai drukātu uz vienas aploksnes, izmantojiet prioritārās padeves ligzdu. Drukāšanai uz vairākām aploksnēm izmantojiet galveno padeves paplāti.

1. Pirms aplokšņu ievietošanas atvirziet materiālu vadotnes nedaudz platāk par aploksni.

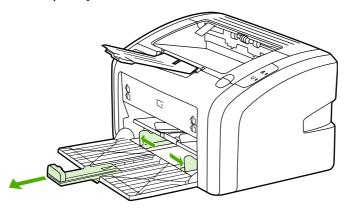


2. levietojiet aploksnes ar apdrukājamo pusi uz augšu un ar augšējo malu pie kreisās apdrukājamā materiāla vadotnes. levietojiet līdz 15 aploksnēm.

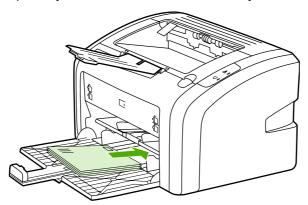

Piezīme:

Ja aplokšņu īsākajā malā ir atloks, ievietojiet printerī šo malu vispirms.

3. Noregulējiet materiālu vadotnes atbilstoši aplokšņu garumam un platumam.

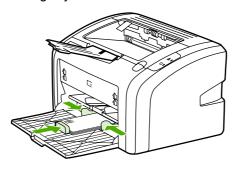

4. Piekļūstiet printera rekvizītiem (vai drukas preferencēm operētājsistēmā Windows 2000 un XP). Norādījumus skat. sadaļā <u>Printera rekvizīti (draiveris)</u>.

Piezīme:

Ne visas printera iespējas ir pieejamas visos draiveros vai operētājsistēmās. Informāciju par iespēju pieejamību konkrētajam draiverim skat. printera rekvizītu (draivera) tiešsaistes palīdzībā.

- 5. Zīmnē **Paper/Quality** (Papīrs/kvalitāte) kā apdrukājamā materiāla veidu izvēlieties **Envelope** (Aploksne).
- 6. Drukājiet uz aploksnēm.

Drukāšana uz caurspīdīgām filmām vai uzlīmēm

Izmantojiet tikai tās caurspīdīgās filmas un uzlīmes, kuras tiek ieteiktas izmantošanai lāzerprinteros, piemēram, HP caurspīdīgās filmas un HP LaserJet uzlīmes. Papildu informāciju skat. sadaļā Apsvērumi saistībā ar apdrukājamā materiāla izvēli.

UZMANĪBU!

Pārliecinieties, vai printera iestatījumos esat iestatījis pareizo apdrukājamā materiāla veidu atbilstoši tālāk sniegtajiem norādījumiem. Printeris pielāgo fiksētāja temperatūru atbilstoši apdrukājamā materiāla veida iestatījumam. Drukājot uz speciāliem materiāliem, piemēram, caurspīdīgajām filmām vai uzlīmēm, šis pielāgojums neļauj fiksatoram sabojāt apdrukājamo materiālu, kad tas tiek padots cauri printerim.

UZMANĪBU!

Pārbaudiet apdrukājamo materiālu, lai pārliecinātos, vai tas nav saburzīts vai sarullējies, kā arī, vai tam nav ieplēstas malas un netrūkst uzlīmes.

- levietojiet vienu lapu prioritārās padeves ligzdā vai ievietojiet vairākas lapas galvenajā padeves paplātē. Pārliecinieties, vai apdrukājamā materiāla augšpuse ir uz priekšu un apdrukājamā puse ir uz augšu.
- 2. Pielāgojiet apdrukājamā materiāla vadotnes.
- 3. Piekļūstiet printera rekvizītiem (vai drukas preferencēm operētājsistēmā Windows 2000 un XP). Norādījumus skat. sadaļā <u>Printera rekvizīti (draiveris)</u>.
- 4. Zīmnē Paper/Quality (Papīrs/kvalitāte) izvēlieties pareizo apdrukājamā materiāla veidu.
- 5. Izdrukājiet dokumentu.

Drukāšana uz vēstuļpapīra un veidlapām


Ar printeri HP LaserJet 1020 var drukāt uz vēstuļpapīra un veidlapām, kuras var izturēt 200 °C temperatūru.

- 1. levietojiet papīru ar augšējo malu uz priekšu un ar apdrukājamo pusi uz augšu. Pielāgojiet materiālu vadotnes atbilstoši papīra platumam.
- 2. Piekļūstiet printera rekvizītiem (vai drukas preferencēm operētājsistēmā Windows 2000 un XP). Norādījumus skat. sadaļā Printera rekvizīti (draiveris).
- 3. Zīmnē Paper/Quality (Papīrs/kvalitāte) izvēlieties pareizā apdrukājamā materiāla veidu.
- 4. Izdrukājiet dokumentu.

Kā drukāt, izmantojot manuālo padevi, skat. sadaļā Manuālā padeve.

Piezīme:

Lai uz vēstuļpapīra izdrukātu vēstules pirmo lappusi, bet pēc tam vairākas lappuses uz parastā papīra, galvenajā padeves paplātē ievietojiet parasto papīru, bet pēc tam prioritārajā padeves ligzdā ievietojiet vēstuļpapīra lapu ar apdrukājamo pusi uz augšu.

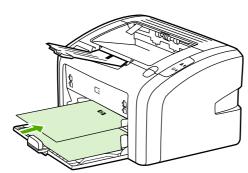

Drukāšana uz nestandarta formāta materiāliem un kartītēm

Printeris HP LaserJet 1020 var drukāt uz nestandarta formāta materiāliem, kuru izmēri ir no 76x127 mm līdz 216x356 mm.

Izmantojiet galveno padeves paplāti vairāku lapu apdrukāšanai. Pieļaujamos drukas materiālu formātus skat. sadaļā Galvenā padeves paplāte.

UZMANĪBU!

Pirms ievietošanas pārliecinieties, vai loksnes nav salipušas kopā.


- 1. levietojiet apdrukājamo materiālu ar šaurāko malu pa priekšu un ar apdrukājamo pusi uz augšu. Pielāgojiet materiālu vadotnes atbilstoši apdrukājamajam materiālam.
- 2. Piekļūstiet printera rekvizītiem (vai drukas preferencēm operētājsistēmā Windows 2000 un XP). Norādījumus skat. sadaļā <u>Printera rekvizīti (draiveris)</u>.
- 3. Zīmnē **Paper/Quality** (Papīrs/kvalitāte) izvēlieties nestandarta formāta iespēju. Norādiet nestandarta materiāla izmērus.

Piezīme:

Ne visas printera iespējas ir pieejamas visos draiveros vai operētājsistēmās. Informāciju par iespēju pieejamību konkrētajam draiverim skat. printera rekvizītu (draivera) tiešsaistes palīdzībā.

4. Izdrukājiet dokumentu.

Kā drukāt, izmantojot manuālo padevi, skat. sadaļā Manuālā padeve.

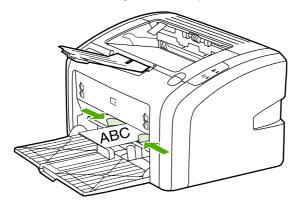

Drukāšana uz abām papīra pusēm (manuālā divpusējā druka)

Lai drukātu uz abām papīra pusēm (manuālā divpusējā druka), papīram ir jāiziet cauri printerim divreiz.




Piezīme:

Manuālā divpusējā druka var padarīt printeri netīru, tādējādi pazeminot drukas kvalitāti. Norādījumus, kā rīkoties, ja printeris ir kļuvis netīrs, skat. sadaļā <u>Printera tīrīšana</u>.


- 1. Piekļūstiet printera rekvizītiem (vai drukas preferencēm operētājsistēmā Windows 2000 un XP). Norādījumus skat. sadaļā Printera rekvizīti (draiveris).
- Zīmnē Finishing (Beigšana) izvēlieties Print On Both Sides (Manually) (Drukāt uz abām pusēm (manuāli)). Izvēlieties atbilstošu iesiešanas iespēju un noklikšķiniet uz OK (Labi).
- 3. Izdrukājiet dokumentu.

Piezīme:


Ne visas printera iespējas ir pieejamas visos draiveros vai operētājsistēmās. Informāciju par iespēju pieejamību konkrētajam draiverim skat. printera rekvizītu (draivera) tiešsaistes palīdzībā.

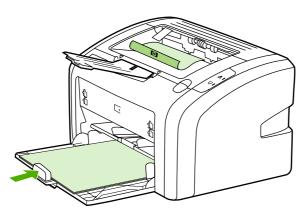

4. Pēc tam, kad ir izdrukāta viena puse, savāciet izdrukātās lapas, apgrieziet ar apdrukāto pusi uz leju un nolīdziniet kaudzīti.

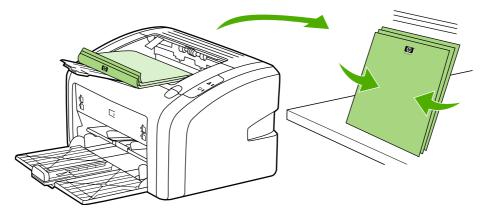


5. levietojiet kaudzīti atpakaļ padeves paplātē. Apdrukātajai pusei ir jābūt uz leju un apakšējā mala jāpadod printerī pirmā.

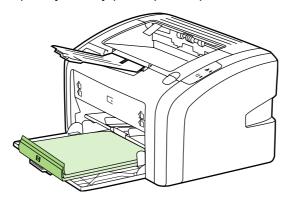

6. Lai drukātu uz otras puses, noklikšķiniet uz **Continue** (Turpināt).

Vairāku lappušu drukāšana uz vienas papīra lapas (n lappušu druka)

Varat izvēlēties lappušu skaitu, ko vēlaties drukāt uz vienas papīra lapas. Izvēloties drukāt uz vienas lapas vairāk nekā vienu lappusi, šīs lappuses ir mazākas un lapā tiek izkārtotas tādā secībā, kādā tās tiktu izdrukātas parastā drukas režīmā.

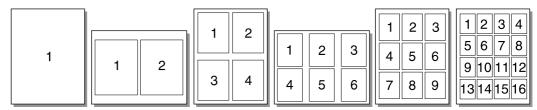

- No lietojumprogrammas piekļūstiet printera rekvizītiem (vai drukas rekvizītiem operētājsistēmā Windows 2000 un XP). Norādījumus skat. sadaļā <u>Printera rekvizīti</u> (<u>draiveris</u>).
- 2. Zīmnē **Finishing** (Beigšana) izvēlieties vajadzīgo lappušu skaitu uz vienas apdrukājamā materiāla puses.

Piezīme:

Ne visas printera iespējas ir pieejamas visos draiveros vai operētājsistēmās. Informāciju par iespēju pieejamību konkrētajam draiverim skat. printera rekvizītu (draivera) tiešsaistes palīdzībā.

- (lespējamās darbības) Lai lappuses drukātu ar apmalēm, atzīmējiet izvēles rūtiņu. Lai norādītu lappušu kārtību, kādā tās tiek drukātas uz loksnes, izvēlieties kārtību nolaižamajā izvēlnē.
- 4. Izdrukājiet dokumentu.


Bukletu drukāšana

Bukletus var drukāt uz Letter vai A4 papīra.


- 1. levietojiet papīru galvenajā padeves paplātē.
- 2. Piekļūstiet printera rekvizītiem (vai drukas preferencēm operētājsistēmā Windows 2000 un XP). Norādījumus skat. sadaļā Printera rekvizīti (draiveris).
- Zīmnē Finishing (Beigšana) izvēlieties iespēju Print On Both Sides (Manually) (Drukāt uz abām pusēm (manuāli). Izvēlieties atbilstošu iesiešanas iespēju un noklikšķiniet uz OK (Labi). Izdrukājiet dokumentu.

Piezīme:


Ne visas printera iespējas ir pieejamas visos draiveros vai operētājsistēmās. Informāciju par iespēju pieejamību konkrētajam draiverim skat. printera rekvizītu (draivera) tiešsaistes palīdzībā.

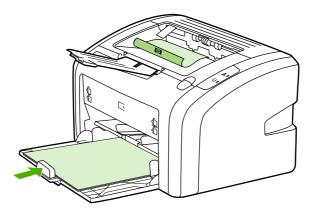


4. Pēc tam, kad ir izdrukāta viena puse, savāciet izdrukātās lapas, apgrieziet ar apdrukāto pusi uz leju un nolīdziniet papīra kaudzīti.

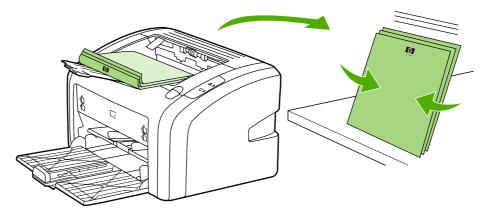

5. levietojiet lapas, kurām apdrukāta viena puse, atpakaļ padeves paplātē. Apdrukātajai pusei ir jābūt uz leju un apakšējā mala jāpadod printerī pirmā.

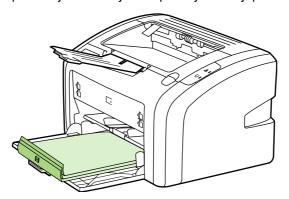


- 6. Apdrukājiet otru pusi.
- 7. Salokiet un saskavojiet lapas.

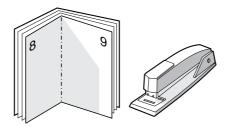

LVWW Bukletu drukāšana **39**

Ūdenszīmju drukāšana

Ūdenszīmju iespēju varat izmantot, lai drukātu tekstu "zem" esošā dokumenta (tā fonā). Piemēram, varat pa diagonāli uz pirmās lappuses vai uz visām dokumenta lappusēm ar lieliem pelēkiem burtiem uzdrukāt *Melnraksts* vai *Slepeni*.

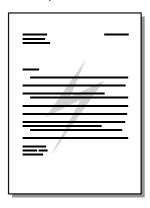

- No lietojumprogrammas piekļūstiet printera rekvizītiem (vai drukas rekvizītiem operētājsistēmā Windows 2000 un XP). Norādījumus skat. sadaļā <u>Printera rekvizīti</u> (<u>draiveris</u>).
- 2. Zīmnē **Effects** (Efekti) izvēlieties to ūdenszīmi, kuru lietosit.

Piezīme:

Ne visas printera iespējas ir pieejamas visos draiveros vai operētājsistēmās. Informāciju par iespēju pieejamību konkrētajam draiverim skat. printera rekvizītu (draivera) tiešsaistes palīdzībā.

3. Izdrukājiet dokumentu.

3 Apkope

Šajā nodaļā sniegta informācija par šādām tēmām:

- Printera tīrīšana
- <u>levilcējruļļa nomaiņa</u>
- <u>levilcējruļļa tīrīšana</u>
- Printera atdalīšanas paliktņa nomaiņa
- Tonera izlīdzināšana
- Drukas kasetnes nomaiņa

LVWW 41

Printera tīrīšana

Pēc nepieciešamības tīriet printera korpusu ar tīru, mitru drāniņu.

UZMANĪBU!


Nelietojiet uz amonjaka bāzes ražotos tīrīšanas līdzekļus printera virsmas un tā apkārtnes tīrīšanai.

Drukāšanas laikā apdrukājamā materiāla, tonera un putekļu daļiņas var uzkrāties printerī. Ar laiku tas var radīt problēmas ar drukas kvalitāti, piemēram, tonera traipus vai smērēšanos, kā arī papīra iestrēgšanu. Lai novērstu šīs problēmas un izvairītos no tām, varat iztīrīt drukas kasetnes zonu un apdrukājamo materiālu ceļu.

Drukas kasetnes zonas tīrīšana

Drukas kasetnes zona nav jātīra bieži. Tomēr šāda tīrīšana var uzlabot izdruku kvalitāti.

 Izslēdziet printeri un pēc tam atvienojiet barošanas vadu. Uzgaidiet, kamēr printeris atdziest.

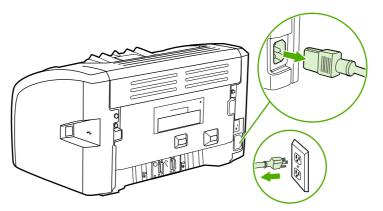


UZMANĪBU!

42


Lai izvairītos no bojājumiem, nepakļaujiet drukas kasetni gaismas iedarbībai. Ja nepieciešams, apsedziet drukas kasetni. Neaiztieciet ar rokām melno sūkļveida pārneses rulli printera iekšienē. To aiztiekot, varat sabojāt printeri.

2. Atveriet drukas kasetnes vāku un izņemiet drukas kasetni.

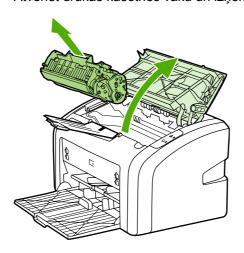


3. Nodaļa Apkope LVWW


3. Ar sausu drāniņu bez plūksnām izslaukiet visu lieko no apdrukājamo materiālu ceļa un drukas kasetnes iedobuma.

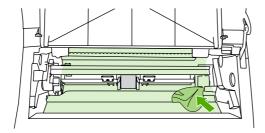

4. lelieciet atpakaļ drukas kasetni un aizveriet drukas kasetnes vāku.

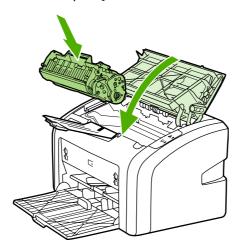

5. Pievienojiet printeri strāvas padevei un pēc tam ieslēdziet printeri.

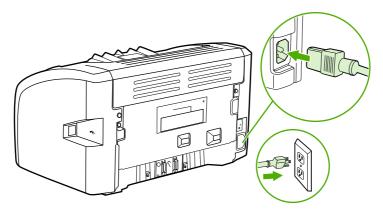

Apdrukājamo materiālu ceļa tīrīšana

Ja izdrukās ir redzami tonera plankumi vai punkti, varat izmantot HP LaserJet tīrīšanas utilītu, lai noņemtu liekās apdrukājamā materiāla un tonera daļiņas, kas var sakrāties fiksatormezglā un uz rullīšiem. Apdrukājamo materiālu ceļa tīrīšana var pagarināt printera kalpošanas laiku.

LVWW Printera tīrīšana 43



Piezīme:

Lai iegūtu vislabākos rezultātus, izmantojiet caurspīdīgās filmas loksni. Ja nav nevienas caurspīdīgās filmas, varat izmantot kopētāja apdrukājamo materiālu no 70 līdz 90 g/m² ar gludu virsmu.

- 1. Pārliecinieties, vai printeris ir gaidīšanas režīmā un ir iededzies gatavības indikators.
- 2. levietojiet apdrukājamo materiālu padeves paplātē.
- Izdrukājiet tīrīšanas lapu. Piekļūstiet printera rekvizītiem (vai drukas preferencēm operētājsistēmā Windows 2000 un XP). Norādījumus skat. sadaļā <u>Printera rekvizīti</u> (draiveris).

Piezīme:

Tīrīšanas process aizņem apmēram 3 minūtes. Tīrīšanas procesa laikā tīrīšanas lapas virzīšanās periodiski tiek apturēta. Neizslēdziet printeri pirms tīrīšanas procesa beigām. Lai pilnīgi iztīrītu printeri, iespējams, tīrīšanas process ir jāatkārto vairākas reizes.

44 3. Nodaļa Apkope LVWW

levilcējruļļa nomaiņa


Parasta printera lietošana, izmantojot labus apdrukājamos materiālus, veicina nodilšanu. Izmantojot sliktas kvalitātes apdrukājamos materiālus, ievilcējrullis, iespējams, ir jāmaina biežāk.

Ja printeris regulāri neievelk apdrukājamā materiāla lapu, ieteicams nomainīt vai notīrīt ievilcējrulli. Kā pasūtīt jaunu ievilcējrulli, skat. sadaļā Izejmateriālu pasūtīšana.

UZMANĪBU!

Neizpildot šos norādījumus, var sabojāt printeri.


1. Izslēdziet printeri un pēc tam no tā atvienojiet barošanas vadu. Uzgaidiet, kamēr printeris atdziest.

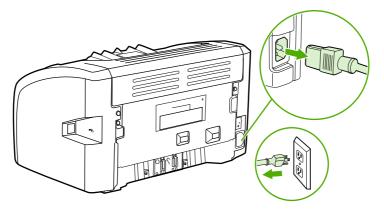

UZMANĪBU!


Lai nesabojātu drukas kasetni, pēc iespējas nepakļaujiet to tiešas gaismas iedarbībai. Apsedziet drukas kasetni ar papīra loksni.

2. Atveriet drukas kasetnes vāku un izņemiet drukas kasetni.

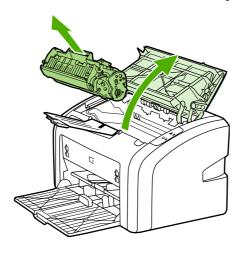


LVWW levilcējruļļa nomaiņa **45**


3. Atrodiet ievilcējrulli.

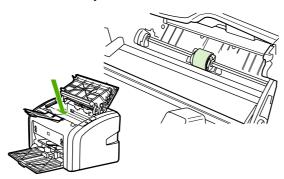


4. Atbrīvojiet mazās, baltās mēlītes katrā ievilcējruļļa pusē un grieziet ievilcējrulli uz priekšu.

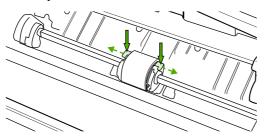


5. Uzmanīgi pavelciet ievilcējrulli uz augšu un izņemiet to.

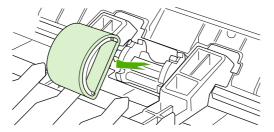

6. levietojiet ligzdā jauno ievilcējrulli. Apļveida un taisnstūrveida ligzdas katrā pusē neļaus ievietot ievilcējrulli nepareizi.

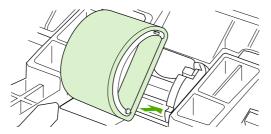


7. Grieziet jaunā ievilcējruļļa augšpusi virzienā prom no sevis, līdz abas tā puses ar klikšķi nofiksējas savā vietā.

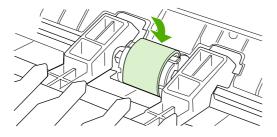


46 3. Nodaļa Apkope LVWW

8. lelieciet atpakaļ drukas kasetni un aizveriet drukas kasetnes vāku.

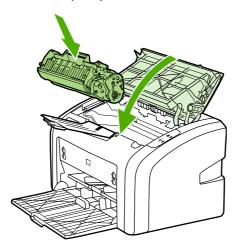

9. Pievienojiet printeri strāvas padevei un pēc tam ieslēdziet printeri.

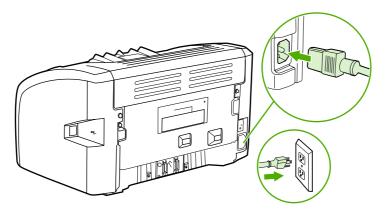

LVWW levilcējruļļa nomaiņa 47

levilcējruļļa tīrīšana

Ja vēlaties nevis nomainīt ievilcējrulli, bet to notīrīt, rīkojieties šādi:

- 1. Noņemiet ievilcējrulli, kā aprakstīts no 1. līdz 5. darbībai sadaļā levilcējruļļa nomaiņa.
- 2. Viegli samitriniet izopropila spirtā drāniņu bez plūksnām un noberziet rulli.






BRĪDINĀJUMS!


48

Spirts ir ugunsnedrošs. Netuviniet spirtu un drāniņu atklātai liesmai. Pirms aizverat printeri un pievienojat barošanas vadu, ļaujiet spirtam pilnībā izžūt.

3. Ar sausu drāniņu bez plūksnām noslaukiet ievilcējrulli, lai notīrītu atmirkušos netīrumus.

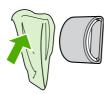

4. Pirms ievietojat ievilcējrulli atpakaļ printerī, ļaujiet tam pilnībā nožūt (skatiet sadaļu levilcējruļļa nomaiņa).

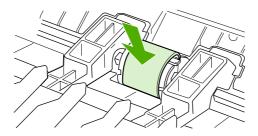

3. Nodaļa Apkope LVWW


Printera atdalīšanas paliktņa nomaiņa

Parasta printera lietošana, izmantojot labus apdrukājamos materiālus, veicina nodilšanu. Izmantojot sliktas kvalitātes apdrukājamos materiālus, atdalīšanas paliktnis, iespējams, ir jāmaina biežāk. Ja printeris regulāri ievelk vairākas apdrukājamā materiāla lapas uzreiz, ieteicams nomainīt atdalīšanas paliktni. Kā pasūtīt jaunu printera atdalīšanas paliktni, skat. sadaļā <u>Izejmateriālu pasūtīšana</u>.


Piezīme:

Pirms nomaināt atdalīšanas paliktni, notīriet ievilcējrulli. Skat. sadaļu levilcējrulļa tīrīšana.


1. Izslēdziet printeri un pēc tam no tā atvienojiet barošanas vadu. Uzgaidiet, kamēr printeris atdziest.

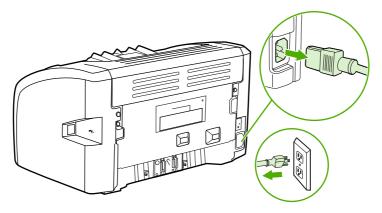


2. Printera aizmugurē atskrūvējiet abas skrūves, ar kurām ir nostiprināts atdalīšanas paliktnis.

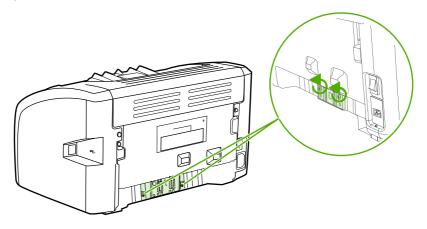


3. Izņemiet atdalīšanas paliktni.

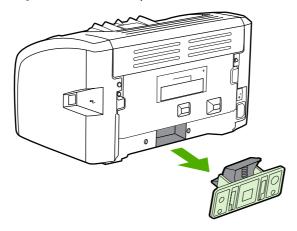

4. levietojiet jauno atdalīšanas paliktni un pieskrūvējiet to vietā.

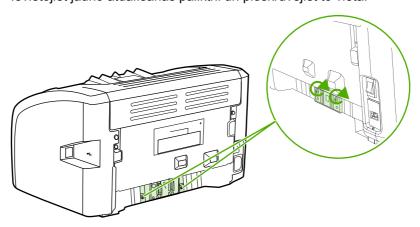

5. Pievienojiet printeri strāvas padevei un ieslēdziet printeri.

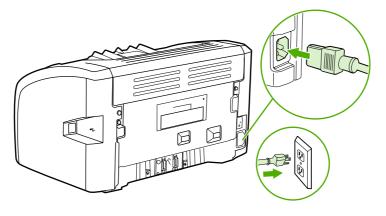

50 3. Nodaļa Apkope LVWW


Tonera izlīdzināšana

Kad ir atlicis maz tonera, izdrukās ir redzami izbalējuši vai gaiši laukumi. Drukas kvalitāti īslaicīgi var uzlabot, izlīdzinot toneri, kas, iespējams, ļaus pabeigt pašreizējo drukas darbu, nenomainot drukas kasetni.

UZMANĪBU!

Lai nesabojātu drukas kasetni, pēc iespējas nepakļaujiet to tiešas gaismas iedarbībai. Apsedziet drukas kasetni ar papīra loksni.


1. Atveriet drukas kasetnes vāku un izņemiet drukas kasetni no printera.

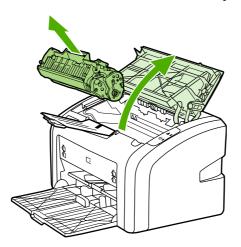

UZMANĪBU!

Lai nesabojātu drukas kasetni, turiet to aiz abiem galiem.

2. Lai izlīdzinātu toneri, viegli sakratiet drukas kasetni uz priekšu un atpakaļ.

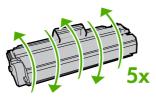

UZMANĪBU!

Ja toneris nokļūst uz apģērba, noslaukiet to ar sausu drāniņu un izmazgājiet apģērbu aukstā ūdenī. Karsts ūdens padara tonera traipu grūti iztīrāmu no drēbēm.

3. lelieciet drukas kasetni atpakaļ printerī un aizveriet drukas kasetnes vāku.



LVWW Tonera izlīdzināšana

51

Ja izdruka joprojām ir gaiša, ievietojiet jaunu drukas kasetni. Norādījumus skat. sadaļā <u>Drukas kasetnes nomaiņa</u>.


52 3. Nodaļa Apkope LVWW

Drukas kasetnes nomaiņa

UZMANĪBU!

Lai nesabojātu drukas kasetni, pēc iespējas nepakļaujiet to tiešas gaismas iedarbībai. Apsedziet drukas kasetni ar papīra loksni.


1. Atveriet drukas kasetnes vāku un izņemiet veco drukas kasetni. Skatiet informāciju par otrreizējo pārstrādi drukas kasetnes iepakojuma iekšpusē.

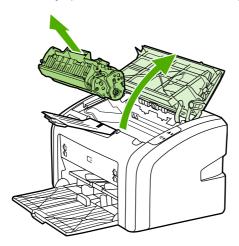


UZMANĪBU!

Lai nesabojātu drukas kasetni, turiet to aiz abiem galiem.


2. Izņemiet jauno drukas kasetni no iepakojuma un uzmanīgi sakratiet to uz priekšu un atpakaļ, lai vienmērīgi izlīdzinātu toneri kasetnes iekšpusē.

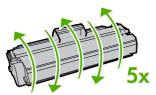

3. Pavelciet mēlīti, līdz visa lente ir izvilkta no drukas kasetnes. Ielieciet mēlīti drukas kasetnes iepakojumā, lai nodotu to pārstrādei.

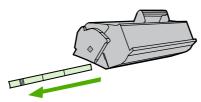

4. levietojiet jauno drukas kasetni printerī un pārliecinieties, vai tā atrodas savā vietā. Aizveriet drukas kasetnes vāku.

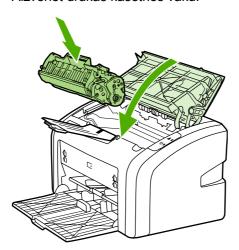

UZMANĪBU!

Ja toneris nokļūst uz apģērba, noslaukiet to ar sausu drāniņu un izmazgājiet apģērbu aukstā ūdenī. *Karsts ūdens padara tonera traipu grūti iztīrāmu no drēbēm*.

54 3. Nodaļa Apkope

4

Problēmu risināšana

Šajā nodaļā sniegta informācija par šādām tēmām:

- Risinājumu meklēšana
- Statusa indikatori
- Problēmas darbā ar papīru
- Izdrukātā lappuse atšķiras no tās, kas redzama ekrānā
- Printera programmatūras problēmas
- Drukas kvalitātes uzlabošana
- lestrēguša papīra izņemšana

LVWW 55

Risinājumu meklēšana

Šo sadaļu var izmantot, lai atrastu risinājumus visbiežāk sastopamajām problēmām ar printeri.

1. solis: vai printeris ir uzstādīts pareizi?

- Vai printeris ir pievienots strāvas padeves kontaktligzdai, kura darbojas?
- Vai strāvas slēdzis ir ieslēgts?
- Vai drukas kasetne ir ielikta pareizi? Skat. sadaļu <u>Drukas kasetnes nomaiņa</u>.
- Vai papīrs ir pareizi ievietots padeves paplātē? Skat. sadaļu <u>Apdrukājamā materiāla</u> <u>ievietošana padeves paplātēs</u>.

Jā	Ja uz iepriekš dotajiem jautājumiem atbildējāt apstiprinoši, pārejiet uz <u>2. solis: vai ir ieslēgts</u> gatavības indikators?
Nē	Ja printeris neieslēdzas, <u>Sazinieties ar</u> <u>HP tehnisko atbalstu</u> .

2. solis: vai ir ieslēgts gatavības indikators?

Vai vadības paneļa indikatori	izskatās kā	šajā attēlā?
-------------------------------	-------------	--------------

Piezīme:

Vadības paneļa indikatoru aprakstu skat. Printera vadības panelis.

Jā	Pārejiet uz 3. solis: vai varat izdrukāt printera testa lapu?
Nē	Ja vadības paneļa indikatori neizskatās kā augšējā attēlā, skat. <u>Statusa indikatori</u> .
	Ja nespējat atrisināt problēmu, <u>Sazinieties ar</u> <u>HP tehnisko atbalstu</u> .

3. solis: vai varat izdrukāt printera testa lapu?

Izdrukājiet printera testa lapu.

Jā	Ja demonstrācijas lapa ir izdrukāta, pārejiet uz	
	4. solis: vai drukas kvalitāte ir pieņemama?	

Nē	Ja papīrs netiek izvadīts, skat. <u>Problēmas darbā</u> <u>ar papīru</u> .
	Ja nespējat atrisināt problēmu, <u>Sazinieties ar</u> <u>HP tehnisko atbalstu</u> .

4. solis: vai drukas kvalitāte ir pieņemama?

Jā	Ja drukas kvalitāte ir pieņemama, pārejiet uz 5. solis: vai printeris ir izveidojis savienojumu ar datoru?
Nē	Ja drukas kvalitāte ir slikta, skat. <u>Drukas</u> kvalitātes uzlabošana. Pārbaudiet, vai drukas iestatījumi atbilst izmantojamajam materiālam. Informāciju par iestatījumu pielāgošanu dažādiem apdrukājamajiem materiāliem skat. <u>Papīra un citu apdrukājamo materiālu izvēle</u> . Ja nespējat atrisināt problēmu, <u>Sazinieties ar HP tehnisko atbalstu</u> .

5. solis: vai printeris ir izveidojis savienojumu ar datoru?

Pamēģiniet izdrukāt dokumentu no lietojumprogrammas.

Jā	Ja dokuments tiek izdrukāts, pārejiet uz <u>6. solis:</u> vai izdrukātā lappuse izskatās tā, kā bijāt to gaidījis?
Nē	Ja dokuments netiek izdrukāts, skat. Printera programmatūras problēmas.
	Ja nespējat atrisināt problēmu, <u>Sazinieties ar</u> <u>HP tehnisko atbalstu</u> .

6. solis: vai izdrukātā lappuse izskatās tā, kā bijāt to gaidījis?


Jā	Problēmai ir jābūt atrisinātai. Ja tā nav atrisināta, Sazinieties ar HP tehnisko atbalstu.	
Nē	Skat. sadaļu Izdrukātā lappuse atšķiras no tās. kas redzama ekrānā.	
	Ja nespējat atrisināt problēmu, <u>Sazinieties ar</u> <u>HP tehnisko atbalstu</u> .	

LVWW Risinājumu meklēšana 57

Sazinieties ar HP tehnisko atbalstu

- Ja atrodaties Amerikas Savienotajās Valstīs, skat. http://www.hp.com/support/lj1020/ informāciju par printeri HP LaserJet 1020.
- Ja atrodaties citur, skat. http://www.hp.com.

Statusa indikatori

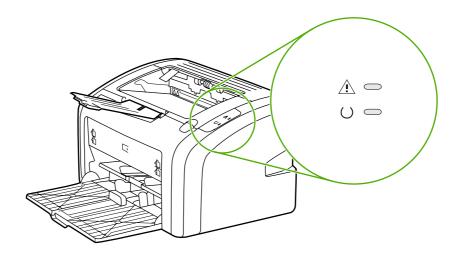

Indikatoru stāvokļa apzīmējumi

0	Simbols, ar kuru tiek apzīmēts "izslēgts" indikators
	Simbols, ar kuru tiek apzīmēts "ieslēgts" indikators
	Simbols, ar kuru tiek apzīmēts "mirgojošs" indikators

Vadības paneļa indikatoru informācija

Indikatoru statuss	Printera statuss	Darbība
	Gatavs Printeris ir gatavs drukāt.	Nav jāveic jebkāda darbība.
	Datu apstrāde Printeris saņem vai apstrādā datus.	Uzgaidiet, kamēr uzdevums tiek izdrukāts. Lai atceltu pašreizējo drukas uzdevumu, nospiediet pogu CANCEL (Atcelt).
	Tīrīšanas režīms Tiek drukāta tīrīšanas vai printera testa lapa.	Uzgaidiet, līdz ir pabeigta tīrīšanas lapas izdruka un printeris ir gatavības režīmā. Tas var aizņemt laiku līdz divām minūtēm. Uzgaidiet, līdz ir pabeigta printera testa lapas izdruka un printeris ir gatavības režīmā.

LVWW Statusa indikatori **59**

Indikatoru statuss	Printera statuss	Darbība
-0- -0- 0	Pietrūkst atmiņas Printerim pietrūkst atmiņas	Lappuse, ko drukājat, iespējams, ir pārāk sarežģīta, un printerim nepietiek atmiņas. Pamēģiniet samazināt izšķirtspēju. Papildu informāciju skat. sadaļā <u>Drukas kvalitātes</u> iestatījumu skaidrojums.
	Brīdinājums: atvērts vāks, nav apdrukājamā materiāla, nav drukas kasetnes vai arī ir materiāls ir iestrēdzis Printeris ir kļūdas stāvoklī, un ir nepieciešama operatora iejaukšanās.	 Pārbaudiet, vai: drukas kasetnes vāks ir pilnībā aizvērts; ir ievietots apdrukājamais materiāls. Norādījumus skat. sadaļā Apdrukājamā materiāla ievietošana padeves paplātēs. drukas kasetne ir pareizi ievietota printerī. Norādījumus skat. sadaļā Drukas kasetnes nomaiņa. nav iestrēdzis apdrukājamais materiāls. Norādījumus skat. sadaļā lestrēguša papīra izņemšana.
-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\	Printera inicializācija Notiek printera inicializācija.	Nav jāveic jebkāda darbība.
0	Fatāla kļūda ledegti visi indikatori.	Atvienojiet printeri uz 30 minūtēm no strāvas padeves un pēc tam vēlreiz to pievienojiet strāvai. Ja printerim joprojām ir kļūda, sazinieties ar HP tehnisko atbalstu. Skat. sadaļu Sazinieties ar HP tehnisko atbalstu.
0	Visi indikatori ir izslēgti.	Pārbaudiet, vai printerim pienāk strāva. Atvienojiet abus barošanas vada galus un pēc tam vēlreiz pievienojiet barošanas vadu printerim un strāvas padeves kontaktligzdai.

Atgriezieties uz Risinājumu meklēšana.

Problēmas darbā ar papīru

Izvēlieties sadaļu, kas vislabāk atbilst problēmai:

- lestrēdzis apdrukājamais materiāls
- Druka ir sašķiebta (greiza)
- Printeris ievelk vairākas apdrukājamā materiāla lapas vienlaicīgi
- Printeris neievelk apdrukājamo materiālu no padeves paplātes
- Printeris sarullē apdrukājamo materiālu
- Drukas uzdevums tiek veikts ārkārtīgi lēni

lestrēdzis apdrukājamais materiāls

- Papildu informāciju skat. sadaļā <u>lestrēguša papīra izņemšana</u>.
- Pārliecinieties, vai drukājat uz materiāla, kas atbilst specifikācijai. Papildu informāciju skat. sadaļā <u>Apsvērumi saistībā ar apdrukājamā materiāla izvēli</u>.
- Nedrukājiet uz jau lietota papīra.
- Pārliecinieties, vai nedrukājat uz materiāla, kas ir saburzīts, salocīts vai sabojāts.
- Pārliecinieties, vai printeris ir tīrs. Papildu informāciju skat. sadaļā Printera tīrīšana.

Druka ir sašķiebta (greiza)

Neliels slīpums ir normāls un var kļūt pamanāms, ja izmanto veidlapas.

- Papildu informāciju skat. sadaļā Šķība izdruka.
- Pielāgojiet materiāla vadotnes izmantojamā apdrukājamā materiāla platumam un garumam un pamēģiniet izdrukāt vēlreiz. Papildu informāciju skat. sadaļā <u>Apdrukājamo</u> materiālu ceļš vai Apdrukājamā materiāla ievietošana padeves paplātēs.

Printeris ievelk vairākas apdrukājamā materiāla lapas vienlaicīgi

- lespējams, apdrukājamā materiāla padeves paplāte ir pārāk pilna. Papildu informāciju skat. sadaļā <u>Apdrukājamā materiāla ievietošana padeves paplātēs</u>.
- Pārliecinieties, vai apdrukājamais materiāls nav saburzīts, salocīts vai sabojāts.
- Pamēģiniet papīru no jaunas rīses. Nešķirstiet papīru pirms tā ievietošanas padeves paplātē.
- Printera atdalīšanas paliktnis, iespējams, ir nolietots. Papildu informāciju skat. sadaļā
 Printera atdalīšanas paliktņa nomaiņa.

Printeris neievelk apdrukājamo materiālu no padeves paplātes

- Pārbaudiet, vai printeris nav manuālās padeves režīmā.
- Pārbaudiet, vai apdrukājamā materiāla vadotnes ir pareizi pielāgotas.
- levilcējrullis, iespējams, ir netīrs vai sabojāts. Norādījumus skat. sadaļā <u>levilcējruļļa</u> <u>tīrīšana</u> vai <u>levilcējruļļa nomaiņa</u>.

Printeris sarullē apdrukājamo materiālu

- Papildu informāciju skat. sadaļā <u>Lapa sarullējas vai ir viļņaina</u>.
- Papildu informāciju skat. sadaļā <u>Apdrukājamo materiālu ceļš</u> vai <u>Papīra un citu</u> <u>apdrukājamo materiālu izvēle</u>.

Drukas uzdevums tiek veikts ārkārtīgi lēni

Maksimālais printera ātrums ir līdz 14 lappusēm minūtē, izmantojot A4 formāta apdrukājamo materiālu, un līdz 15 lappusēm minūtē, izmantojot Letter formāta apdrukājamo materiālu printerī HP LaserJet 1020. Iespējams, drukas uzdevums ir ļoti sarežģīts. Pamēģiniet rīkoties šādi:

- Vienkāršojiet dokumentu (piemēram, samaziniet daudzveidīgu grafisko attēlu skaitu).
- Piekļūstiet printera rekvizītiem printera draiverī. Norādījumus skat. sadaļā <u>Printera</u> <u>rekvizīti (draiveris)</u>. Iestatiet parastu papīru kā apdrukājamā materiāla veidu.

Piezīme:

Tas var likt tonerim fiksēties nepareizi, ja izmantojat smagu apdrukājamo materiālu.

- Šauri vai smagi apdrukājamie materiāli palēnina drukāšanu. Lietojiet parastus apdrukājamos materiālus.
- Drukas ātrumu nosaka datora procesora ātrums, atmiņas daudzums, kā arī datora cietajā diskā pieejamā brīvā vieta. Pamēģiniet šos komponentus palielināt.

Atgriezieties uz Risinājumu meklēšana.

Izdrukātā lappuse atšķiras no tās, kas redzama ekrānā

Izvēlieties sadaļu, kas vislabāk atbilst problēmai:

- <u>Izkroplots, nepareizs vai nepilnīgs teksts</u>
- Trūkst grafikas vai teksta, vai arī nekas nav izdrukāts
- Lappuses formāts atšķiras no tā, kas ir uz cita printera
- Grafikas kvalitāte

Piezīme:

Lai priekšskatītu drukas uzdevumu, lietojumprogrammā izmantojiet iespēju **Print Preview** (Drukas priekšskatījums) (ja tā ir pieejama).

Izkropļots, nepareizs vai nepilnīgs teksts

- Ja no kāda faila tiek drukāts sakropļots teksts, iespējams, ir problēmas tieši ar šo failu.
 Ja kāda lietojumprogramma drukā sakropļotu tekstu, iespējams, ir problēmas tieši ar šo lietojumprogrammu. Pārliecinieties, vai ir izvēlēts atbilstošais printera draiveris.
- Ir iespējamas problēmas ar lietojumprogrammu. Mēģiniet drukāt no citas lietojumprogrammas.
- USB kabelis, iespējams, ir vaļīgs vai bojāts. Pamēģiniet rīkoties šādi:

BRĪDINĀJUMS!

Pirms pievienojat USB kabeli printerim, vienmēr atvienojiet printeri no strāvas padeves, lai novērstu iespējamos printera bojājumus.

- Atvienojiet kabeli un pievienojiet atpakal tā abus galus.
- Pamēģiniet izdrukāt uzdevumu, par kuru esat pārliecināts, ka tas tiek izdrukāts pareizi.
- Ja iespējams, pievienojiet kabeli un printeri citam datoram un pamēģiniet izdrukāt uzdevumu, par kuru esat pārliecināts, ka tas tiek izdrukāts pareizi.
- Izslēdziet printeri un datoru. Atvienojiet USB kabeli un pārbaudiet abus tā galus, vai tie nav bojāti. Pievienojiet atpakaļ USB kabeli, pārliecinoties, vai savienojums ir stingrs. Pārliecinieties, vai printeris ir tieši savienots ar datoru. Noņemiet visus pārslēdzējus, dublēšanas iekārtas, drošības atslēgas vai jebkuras citas ierīces, kas ir pievienotas starp USB portu datorā un printeri. Dažreiz šādas iekārtas traucē sakariem starp datoru un printeri. Restartējiet printeri un datoru.

Trūkst grafikas vai teksta, vai arī nekas nav izdrukāts

- Pārliecinieties, vai jūsu failā nav tukšu lappušu.
- Drukas kasetnē, iespējams, vēl ir aizsarglente. Izņemiet drukas kasetni un velciet mēlīti kasetnes galā, līdz visa lente ir noņemta. Ielieciet drukas kasetni atpakaļ. Norādījumus skat. sadaļā Drukas kasetnes nomaiņa.
- Grafikas uzstādījumi printera rekvizītos, iespējams, neatbilst tam uzdevuma veidam, ko pašlaik drukājat. Izmēģiniet citus grafikas uzstādījumus printera rekvizītos. Papildu informāciju skat. sadaļā <u>Printera rekvizīti (draiveris)</u>.
- Iztīriet printeri, it īpaši kontaktus starp drukas kasetni un strāvas padevi.

Lappuses formāts atšķiras no tā, kas ir uz cita printera

Ja dokumenta veidošanai izmantojāt vecu vai atšķirīgu printera draiveri (printera programmatūru) vai arī printera rekvizītu iestatījumi programmatūrā atšķiras, lappuses formāts var mainīties, kad mēģināt drukāt, izmantojot jauno printera draiveri vai iestatījumus. Lai novērstu šo problēmu, pamēģiniet rīkoties šādi:

- Izveidojiet dokumentus un drukājiet tos, lietojot vienu printera draiveri (printera programmatūru) un printera rekvizītu iestatījumus neatkarīgi no tā, kuru HP LaserJet printeri izmantojat, lai tos drukātu.
- Mainiet izšķirtspēju, papīra formātu, fontu uzstādījumus un citus uzstādījumus. Papildu informāciju skat. sadaļā <u>Printera rekvizīti (draiveris)</u>.

Grafikas kvalitāte

Grafikas uzstādījumi, iespējams, drukas uzdevumam nav piemēroti. Printera rekvizītos pārbaudiet grafikas uzstādījumus, piemēram, izšķirtspēju, un pielāgojiet tos, ja nepieciešams. Papildu informāciju skat. sadaļā <u>Printera rekvizīti (draiveris)</u>.

Piezīme:

Pārvēršot no viena grafikas formāta citā, izšķirtspēja var samazināties.

Atgriezieties uz Risinājumu meklēšana.

Printera programmatūras problēmas

Printera programmatūras problēmas

Problēma	Risinājums	
Printera draiveris HP LaserJet 1020 printerim nav redzams mapē Printer (Printeris).	Restartējiet datoru. Vēlreiz instalējiet printera programmatūru. Windows uzdevumjoslā noklikšķiniet uz Start (Sākt), izvēlieties Programs (Programmas), izvēlieties HP, izvēlieties HP LaserJet 1020 series (HP LaserJet 1020. sērija) un pēc tam noklikšķiniet uz Uninstall HP LaserJet 1020 series (Atinstalēt HP LaserJet 1020. sēriju). Izslēdziet printeri. Instalējiet printera programmatūru no kompaktdiska. Ieslēdziet printeri.	
	Piezīme:	
	Aizveriet visas lietojumprogrammas. Lai aizvērtu lietojumprogrammu, kuras ikona ir sistēmas teknē, ar peles labo taustiņu noklikšķiniet uz ikonas un izvēlieties Close (Aizvērt) vai Disable (Deaktivizēt).	
	Pamēģiniet ievietot USB kabeli citā datora USB portā.	
	Ja mēģināt drukāt uz koplietošanas printera, Windows uzdevumjoslā noklikšķiniet uz Start (Sākt), izvēlieties Settings (Iestatījumi) un izvēlieties Printers (Printeri). Veiciet dubultklikšķi uz ikonas Add Printer (Pievienot printeri). Izpildiet printera pievienošanas vedņa norādījumus.	

Printera programmatūras problēmas (turpinājums)

Problēma	Risinājums	
Programmatūras instalēšanas laikā tika parādīts	Restartējiet datoru.	
kļūdas ziņojums.	Vēlreiz instalējiet printera programmatūru. Windows uzdevumjoslā noklikšķiniet uz Start (Sākt), izvēlieties Programs (Programmas), izvēlieties HP, izvēlieties HP LaserJet 1020 series (HP LaserJet 1020. sērija) un pēc tam noklikšķiniet uz Uninstall HP LaserJet 1020 series (Atinstalēt HP LaserJet 1020. sēriju). Izslēdziet printeri. Instalējiet printera programmatūru no kompaktdiska. Ieslēdziet printeri.	
	Piezīme:	
	Aizveriet visas lietojumprogrammas. Lai aizvērtu lietojumprogrammu, kuras ikona ir uzdevumjoslā, ar peles labo taustiņu noklikšķiniet uz ikonas un izvēlieties Close (Aizvērt) vai Disable (Deaktivizēt).	
	 Pārbaudiet brīvās vietas apjomu uz diska, kurā instalējat printera programmatūru. Ja nepieciešams, atbrīvojiet pēc iespējas vairāk vietas un atkārtoti instalējiet printera programmatūru. 	
	 Ja nepieciešams, palaidiet utilītu Disk Defragmenter (Diska defragmentētājs) un atkārtoti instalējiet printera programmatūru. 	
Printeris ir gatavības režīmā, bet nekas netiek	Restartējiet datoru.	
drukāts.	 Pārbaudiet, vai visi kabeļi ir pareizi nostiprināti un atbilst specifikācijai. Tas attiecas uz USB un barošanas kabeļiem. Pamēģiniet izmantot jaunu kabeli. 	
	Vēlreiz instalējiet printera programmatūru. Windows uzdevumjoslā noklikšķiniet uz Start (Sākt), izvēlieties Programs (Programmas), izvēlieties HP, izvēlieties HP LaserJet 1020 series (HP LaserJet 1020. sērija) un pēc tam noklikšķiniet uz Uninstall HP LaserJet 1020 series (Atinstalēt HP LaserJet 1020. sēriju). Izslēdziet printeri. Instalējiet printera programmatūru no kompaktdiska. Ieslēdziet printeri.	
	Piezīme:	
	Aizveriet visas lietojumprogrammas. Lai aizvērtu lietojumprogrammu, kuras ikona ir uzdevumjoslā, ar peles labo taustiņu noklikšķiniet uz ikonas un izvēlieties Close (Aizvērt) vai Disable (Deaktivizēt).	

Atgriezieties uz Risinājumu meklēšana.

Drukas kvalitātes uzlabošana

Šajā sadaļā ir sniegta informācija par drukas defektu identificēšanu un labošanu.

Gaiša vai izbalējusi druka

AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc

- Tonera padeve ir slikta. Papildu informāciju skat. sadaļā Tonera izlīdzināšana.
- Iespējams, apdrukājamais materiāls neatbilst HP apdrukājamo materiālu specifikācijai (piemēram, materiāls ir pārāk mitrs vai grubuļains). Papildu informāciju skat. sadaļā <u>Apsvērumi saistībā ar</u> apdrukājamā materiāla izvēli.
- Ja visa lappuse ir pārāk gaiša, iespējams, drukas blīvums ir pielāgots par mazu vai ir ieslēgts ekonomiskais režīms. Pielāgojiet drukas blīvumu un printera rekvizītos deaktivizējiet ekonomisko režīmu. Papildu informāciju skat. sadaļā Tonera taupīšana.

Tonera plankumi

AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc

- lespējams, apdrukājamais materiāls neatbilst HP apdrukājamo materiālu specifikācijai (piemēram, materiāls ir pārāk mitrs vai grubuļains). Papildu informāciju skat. sadaļā <u>Apsvērumi saistībā ar</u> <u>apdrukājamā materiāla izvēli</u>.
- lespējams, printeris ir jātīra. Norādījumus skat. sadaļā Printera tīrīšana vai Apdrukājamo materiālu ceļa tīrīšana.

LVWW Drukas kvalitātes uzlabošana 67

Nepilnības


AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc

- lespējams, kāda apdrukājamā materiāla loksne ir ar defektiem. Pamēģiniet uzdevumu izdrukāt atkārtoti.
- Apdrukājamā materiāla mitrums nav vienmērīgs vai uz materiāla virsmas ir mitri plankumi. Pamēģiniet drukāt uz cita materiāla. Papildu informāciju skat. sadaļā <u>Apsvērumi saistībā ar apdrukājamā</u> <u>materiāla izvēli</u>.
- Apdrukājamā materiāla partija ir slikta. Ražošanas procesā var rasties daži apgabali, kas atgrūž toneri. Pamēģiniet izmantot cita veida vai cita ražotāja apdrukājamo materiālu.
- Drukas kasetne, iespējams, ir bojāta.
 Papildu informāciju skat. sadaļā <u>Drukas</u> <u>kasetnes nomaiņa</u>.

Piezīme:

Ja problēma netiek novērsta, veicot šīs darbības, sazinieties ar HP pilnvarotu izplatītāju vai servisa pārstāvi.

Vertikālas līnijas

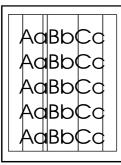

 lespējams, ir saskrāpēts gaismjutīgais veltnis drukas kasetnes iekšienē. Ielieciet jaunu HP drukas kasetni. Norādījumus skat. sadaļā <u>Drukas kasetnes nomaiņa</u>.

Pelēks fons

AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc

- Printera rekvizītos samaziniet drukas blīvuma iestatījumu. Tas samazina fona ēnojumu. Skat. sadaļu <u>Printera rekvizīti</u> (<u>draiveris</u>).
- Nomainiet apdrukājamo materiālu uz vieglāku. Papildu informāciju skat. sadaļā <u>Apsvērumi saistībā ar apdrukājamā</u> <u>materiāla izvēli</u>.
- Pārbaudiet apkārtējo vidi. Ļoti sauss gaiss (zems mitrums) var palielināt ēnojuma intensitāti.
- lelieciet jaunu HP drukas kasetni.
 Norādījumus skat. sadaļā <u>Drukas kasetnes</u> nomaina.

Izsmērēts toneris

AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc

- Ja tonera smērējumi ir uz apdrukājamā materiāla priekšējās malas, iespējams, ir netīras materiāla vadotnes. Noslaukiet materiāla vadotnes ar sausu drāniņu bez plūksnām. Papildu informāciju skat. sadaļā Printera tīrīšana.
- Pārbaudiet apdrukājamā materiāla veidu un kvalitāti.
- lelieciet jaunu HP drukas kasetni. Norādījumus skat. sadaļā <u>Drukas kasetnes</u> <u>nomaiņa</u>.
- lespējams, fiksatora temperatūra ir pārāk zema. Printera draiverī pārliecinieties, vai ir izvēlēts atbilstošais apdrukājamā materiāla veids.

69


LVWW Drukas kvalitātes uzlabošana

Toneris nobirst



- Iztīriet printera iekšieni. Norādījumus skat. sadaļā <u>Printera tīrīšana</u>.
- Pārbaudiet apdrukājamā materiāla veidu un kvalitāti. Papildu informāciju skat. sadaļā <u>Apsvērumi saistībā ar apdrukājamā</u> materiāla izvēli.
- Ielieciet jaunu HP drukas kasetni.
 Norādījumus skat. sadaļā <u>Drukas kasetnes</u> nomaiņa.
- Printera draiverī pārliecinieties, vai ir izvēlēts atbilstošais apdrukājamā materiāla veids.
- Pieslēdziet printeri tieši maiņstrāvas kontaktligzdai, neizmantojot pagarinātāju.

Vertikāli defekti, kas atkārtojas

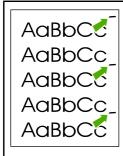

- lespējams, ir bojāta drukas kasetne. Ja defekts atkārtojas vienā un tajā pašā lappuses vietā, ielieciet jaunu HP drukas kasetni. Norādījumus skat. sadaļā <u>Drukas</u> <u>kasetnes nomaiņa</u>.
- lespējams, uz iekšējām detaļām ir toneris. Papildu informāciju skat. sadaļā <u>Printera</u> <u>tīrīšana</u>. Ja defekts ir lapas otrā pusē, problēma visticamāk atrisināsies pati no sevis pēc dažām izdrukātām lapām.
- Printera draiverī pārliecinieties, vai ir izvēlēts atbilstošais apdrukājamā materiāla veids.

Nepareizas formas rakstzīmes


AaBbCC AaBbCC AaBbCC AaBbCC AaBbCC	 Ja rakstzīmēm ir nepareiza, izdobta forma, apdrukājamais materiāls, iespējams, ir pārāk gluds. Pamēģiniet izmantot citu materiālu. Papildu informāciju skat. sadaļā Apsvērumi saistībā ar apdrukājamā materiāla izvēli.
Adblocc	 Ja rakstzīmēm ir nepareiza, viļņota forma, iespējams, printeris ir jāremontē. Izdrukājiet printera testa lapu. Ja rakstzīmēm ir nepareiza forma, sazinieties ar HP pilnvarotu izplatītāju vai servisa pārstāvi. Papildu informāciju skat. sadaļā <u>Kā</u> sazināties ar HP.

Šķība izdruka

AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	 Pārliecinieties, vai apdrukājamais materiāls ir ielikts pareizi un materiāla vadotnes nav pārāk ciešas vai pārāk vaļīgas. Papildu informāciju skat. sadaļā <u>Apdrukājamā materiāla ievietošana padeves paplātēs</u>. Ievades atvilktne, iespējams, ir pārāk pilna. Papildu informāciju skat. sadaļā <u>Apdrukājamā materiāla ievietošana padeves paplātēs</u>. Pārbaudiet apdrukājamā materiāla veidu un kvalitāti. Papildu informāciju skat. sadaļā <u>Apsvērumi saistībā ar apdrukājamā materiāla izvēli</u>.

LVWW Drukas kvalitātes uzlabošana 71

Lapa sarullējas vai ir viļņaina

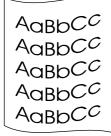


- Pārbaudiet apdrukājamā materiāla veidu un kvalitāti. Gan augsta temperatūra, gan mitrums liek apdrukājamajam materiālam sarullēties. Papildu informāciju skat. sadaļā <u>Apsvērumi saistībā ar apdrukājamā</u> <u>materiāla izvēli</u>.
- lespējams, apdrukājamais materiāls ir bijis padeves paplātē pārāk ilgi. Apgrieziet apdrukājamo materiālu kaudzīti paplātē otrādi. Pamēģiniet arī pagriezt materiālu padeves paplātē par 180°.
- lespējams, fiksatora temperatūra ir pārāk augsta. Printera draiverī pārliecinieties, vai ir izvēlēts atbilstošais apdrukājamā materiāla veids. Ja problēma netiek novērsta, izvēlieties tādu apdrukājamā materiāla veidu, kuram ir nepieciešama zemāka fiksatora timperatūra, piemēram, caurspīdīgās filmas vai vieglu materiālu.

Krunkojumi vai burzījumi

AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc

- Pārliecinieties, vai apdrukājamais materiāls ir ielikts pareizi. Papildu informāciju skat. sadaļā <u>Apdrukājamā materiāla ievietošana</u> <u>padeves paplātēs</u>.
- Pārbaudiet apdrukājamā materiāla veidu un kvalitāti. Papildu informāciju skat. sadaļā <u>Apsvērumi saistībā ar apdrukājamā</u> <u>materiāla izvēli</u>.
- Apgrieziet apdrukājamā materiāla kaudzīti paplātē otrādi. Pamēģiniet arī pagriezt materiālu padeves paplātē par 180°.
- Drukājot uz aploksnēm, šo problēmu var radīt gaisa kabatas aplokšņu iekšpusē. Izņemiet aploksni, izlīdziniet to un pamēģiniet drukāt vēlreiz.

Izplūdušas rakstzīmju kontūras

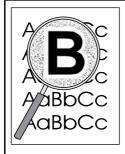

- Ja ap rakstzīmēm ir izplūdis daudz tonera, iespējams, drukas materiāls atgrūž toneri (lāzerdrukai neliela kontūru izplūšana ir normāla). Pamēģiniet izmantot citu apdrukājamā materiāla veidu. Papildu informāciju skat. sadaļā Apsvērumi saistībā ar apdrukājamā materiāla izvēli.
- Apgrieziet apdrukājamā materiāla kaudzīti paplātē otrādi.
- Izmantojiet apdrukājamo materiālu, kas paredzēts lāzerprinteriem. Papildu informāciju skat. sadaļā <u>Apsvērumi saistībā</u> <u>ar apdrukājamā materiāla izvēli</u>.

Apdrukājamā materiāla apakšējā malā ir ūdens pilieni

AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc

Piezīme:

Mitrums printerī kondensējas uz fiksatormezgla un pil uz apdrukājamā materiāla. Ļoti karstās un mitrās vietās apdrukājamais materiāls saglabā mitrumu. Ūdens pilieni nebojā printeri.

- Lietojiet citu apdrukājamo materiālu.
- Glabājiet apdrukājamo materiālu gaisu necaurlaidīgā konteinerā, lai samazinātu mitruma uzsūkšanu.

73

Atgriezieties uz Risinājumu meklēšana.

LVWW Drukas kvalitātes uzlabošana

lestrēguša papīra izņemšana

UZMANĪBU!

Lai nebojātu printeri, izņemot iestrēgušu papīru, tostarp papīru, kas iestrēdzis izdruku uztvērējā, vienmēr atveriet drukas kasetnes vāku un izņemiet drukas kasetni. Turiet vāku atvērtu un neievietojiet atpakaļ kasetni, līdz iestrēgušais papīrs nav izņemts. Atverot drukas kasetnes vāku un izņemot drukas kasetni, tiek noņemts slogs uz printera rullīšiem, un tādējādi netiek sabojāts printeris un ir vieglāk izņemt iestrēgušo papīru.

Dažreiz drukas uzdevuma veikšanas laikā apdrukājamais materiāls iestrēgst. Par iestrēgušu apdrukājamo materiālu tiek paziņots ar programmatūras kļūdu, kā arī iedegtiem indikatoriem uz printera vadības paneļa. Papildu informāciju skat. sadaļā <u>Statusa indikatori</u>.

Daži no iemesliem, kāpēc apdrukājamais materiāls iestrēgst, ir:

 Padeves paplātes ir nepareizi ievietotas vai tās ir pārāk pilnas. Papildu informāciju skat. sadaļā Apdrukājamā materiāla ievietošana padeves paplātēs.

Piezīme:

Pievienojot jaunu apdrukājamo materiālu, vienmēr izņemiet visu padeves paplātē palikušo materiālu un nolīdziniet materiāla kaudzīti. Tas palīdz izvairīties no vairāku apdrukājamā materiāla lokšņu padošanas printerī vienlaicīgi, tādējādi samazinot papīra iestrēgšanas iespēju.

 Apdrukājamais materiāls neatbilst HP specifikācijām. Papildu informāciju skat. sadaļā <u>Apsvērumi saistībā ar apdrukājamā materiāla izvēli</u>.

Vietas, kur parasti iestrēgst apdrukājamais materiāls

- Drukas kasetnes zona: norādījumus skat. sadaļā <u>lestrēgušas lapas izņemšana</u>.
- Padeves paplātes zonas: ja lapa joprojām atrodas ārpus padeves paplātes, uzmanīgi mēģiniet to izņemt no padeves paplātes, lapu nesaplēšot. Ja jūtat pretestību, norādījumus skat. sadaļā <u>lestrēgušas lapas izņemšana</u>.
- Izvades ceļš: ja lapa ir ārpus izvades atvilktnes, norādījumus skat. sadaļā <u>lestrēgušas</u> lapas izņemšana.

Piezīme:

Pēc apdrukājamā materiāla iestrēgšanas printerī var būt izbiris toneris. Šis toneris tiek iztīrīts pēc dažu lokšņu izdrukāšanas.

lestrēgušas lapas izņemšana

UZMANĪBU!

lestrēgstot papīram, uz lappuses var izbirt toneris. Ja toneris nokļūst uz drēbēm, mazgājiet drēbes aukstā ūdenī. *Karsts ūdens padara tonera traipu grūti iztīrāmu*.


UZMANĪBU!

Lai nebojātu printeri, izņemot iestrēgušu papīru, tostarp papīru, kas iestrēdzis izdruku uztvērējā, vienmēr atveriet drukas kasetnes vāku un izņemiet drukas kasetni.


UZMANĪBU!

Lai nesabojātu drukas kasetni, pēc iespējas nepakļaujiet to tiešas gaismas iedarbībai. Apsedziet drukas kasetni ar papīra loksni.


1. Atveriet drukas kasetnes vāku un izņemiet drukas kasetni.

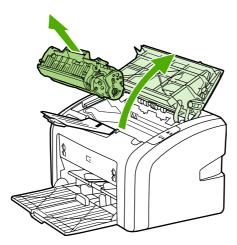

2. Ar abām rokām satveriet apdrukājamā materiāla malu, kas ir visvairāk redzama (ja iespējams — tā vidusdaļu), un uzmanīgi izvelciet materiālu no printera.

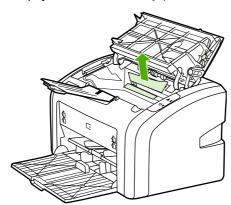

3. Pēc iestrēguša apdrukājamā materiāla izņemšanas ievietojiet atpakaļ drukas kasetni un aizveriet drukas kasetnes vāku.

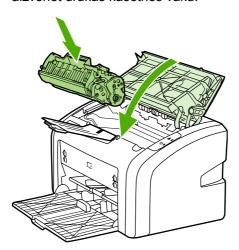

Pēc iestrēguša apdrukājamā materiāla izņemšanas, iespējams, printeris ir jāizslēdz un pēc tam jāieslēdz.

Piezīme:

Pievienojot jaunu apdrukājamo materiālu, izņemiet visu padeves paplātē palikušo materiālu un nolīdziniet materiāla kaudzīti.

Atgriezieties uz Risinājumu meklēšana.



Printera specifikācija

Šajā pielikumā ir sniegta informācija par šādām tēmām:

- Vides specifikācija
- Akustiskā emisija
- Elektrības specifikācija
- Fizisko lielumu specifikācija
- Printera ietilpība un jauda
- Atmiņas specifikācija

LVWW 77

Vides specifikācija

Darba vide	Uzstādiet vietā ar labu ventilāciju un bez putekļiem.	
	Printeris pievienots maiņstrāvas avotam:	
	Temperatūra: 10–32,5 °C	
	Mitrums: 20–80 % (bez kondensācijas)	
Uzglabāšanas vide	Printeris atvienots no maiņstrāvas avota:	
	Temperatūra: 0–40 °C	
	Mitrums: 10–80 % (bez kondensācijas)	

Piezīme:

Šīs vērtības ir spēkā no 2004. gada 1. aprīļa. Vērtības var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma. Pašreizējo informāciju skatiet http://www.hp.com/support/lj1020/.

Akustiskā emisija

Akustiskā emisija^{1, 2}

Skaņas līmenis	Noteikts ar ISO 9296 standartu	
Drukāšana ³	L _{WAd} = <6,2 beli (A) un 62dB (A)	
Gatavības stāvoklis (enerģijas taupīšana)	Nedzirdams	
Skaņas spiediena līmenis, atrodoties blakus	Noteikts ar ISO 9296 standartu	
Drukāšana ³	L _{WAd} = ≤4,9 beli (A) un 49dB (A)	
Gatavības stāvoklis (enerģijas taupīšana)	Nedzirdams	

¹ Vērtības var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma. Pašreizējo informāciju skatiet http://www.hp.com/support/lj1020/.

LVWW Akustiskā emisija **79**

² Konfigurācija testēta: HP LaserJet 1020 bāzes komplekts, standarta paplāte, A4 papīrs un nepārtraukta vienpusējā druka.

³ HP LaserJet 1020 ātrums ir 14 lpp./min A4 formāta un 15 lpp./min Letter formāta apdrukājamajam materiālam.

Elektrības specifikācija

BRĪDINĀJUMS!

Strāvas prasības ir atkarīgas no valsts/reģiona, kur printeris tiek pārdots. Nepārveidojiet darba spriegumus. Tas var sabojāt printeri un anulēt izstrādājuma garantiju.

	110 voltu modeļi	230 voltu modeļi
Elektroenerģijas prasības	110–127 V (+/-10 %) 220–240 V (+/-10 %)	
	50/60 Hz (+/-2 Hz)	50/60 Hz (+/-2 Hz)
Nominālstrāva	3,5 amp	2,0 amp

Elektroenerģijas patēriņš (vidēji vatos)1, 2

Izstrādājuma modelis	Drukāšana⁴	Gatavības stāvoklis³	Izslēgts
HP LaserJet 1020	250 W	2 W	0 W

¹ Vērtības var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma. Pašreizējo informāciju skatiet http://www.hp.com/support/lj1020/.

² Norādītā elektroenerģijas vērtība ir vislielākā, kas tika mērīta melnbaltas drukas laikā standarta sprieguma apstākļos.

³ Momentārās termofiksācijas dēļ noklusētais laiks, kas vajadzīgs, lai pārietu no gatavības režīma uz enerģijas taupīšanas režīmu un atgrieztos no enerģijas taupīšanas režīma uz drukas sākšanu, ir nenozīmīgs (mazāk nekā 10 sekundes).

⁴ HP LaserJet 1020 ātrums ir 14 lpp./min A4 formāta un 15 lpp./min Letter formāta apdrukājamajam materiālam.

⁵ Siltuma izdalīšanās gatavības režīmā ir 20 BTU/stundā.

Fizisko lielumu specifikācija

Izmēri	Platums: 370 mm	
	Dziļums: 242 mm	
	Augstums: 209 mm	
Svars (ar ievietotu kasetni 2000 lappušu drukai)	5,8 kg	

Piezīme:

Šīs vērtības ir spēkā no 2004. gada 1. aprīļa. Vērtības var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma. Pašreizējo informāciju skatiet http://www.hp.com/support/lj1020/.

Printera ietilpība un jauda

	T	
Drukas ātrums	 14 lpp./min, izmantojot A4 formāta apdrukājamo materiālu, un 15 lpp./min, izmantojot Letter formāta apdrukājamo materiālu 	
	Pirmā lappuse tiek izdrukāta 10 sekunžu laikā	
Galvenās padeves paplātes ietilpība	150 parastā papīra loksnes 75 g/m².	
Prioritārās padeves ligzdas ietilpība	1 apdrukājamā materiāla loksne svarā līdz 163 g/m²	
Augšējā (ar apdrukāto pusi uz leju) izdruku uztvērēja ietilpība	100 parastā papīra loksnes 75 g/m².	
Minimālie papīra izmēri	76x127 mm	
Maksimālie papīra izmēri	216x356 mm	
Apdrukājamā materiāla svars	Izdruku uztvērējs: 60–105 g/m²	
Pamatatmiņa	2 MB RAM	
Drukas izšķirtspēja	600x600 dpi, izmantojot HP tehnoloģiju Resolution Enhancement (REt)	
	1200 dpi efektīva izdruku kvalitāte (600x600x2 dpi, izmantojot HP tehnoloģiju Resolution Enhancement [REt])	
Darba cikls	8000 vienpusēji apdrukātu lappušu mēnesī (maksimums)	
	1000 vienpusēji apdrukātu lappušu mēnesī (vidēji)	

Atmiņas specifikācija

Pamatatmiņa	2 MB RAM

LVWW Atmiņas specifikācija 83

B

Informācija par tehniskajiem noteikumiem

FCC saderība

Šī ierīce ir testēta, un tā atbilst B klases digitālo ierīcu ierobežojumiem atbilstoši FCC noteikumu 15. daļai. Šie ierobežojumi ir izstrādāti, lai nodrošinātu pietiekamu aizsardzību pret nepieļaujamiem traucējumiem, ja ierīce ir uzstādīta dzīvojamās telpās. Ierīce rada, izmanto un var izstarot radiofrekvences enerģiju. Ja ierīce nav uzstādīta un netiek izmantota saskaņā ar noteikumiem, tā var izraisīt radiosakaru traucējumus. Tomēr nav garantijas, ka traucējumus neizraisīs kāda konkrēta instalācija. Ja šī ierīce izraisa radio vai televīzijas uztveršanas traucējumus, ko var noteikt, izslēdzot un ieslēdzot ierīci, lietotājam ieteicams to novērst ar viena vai vairāku turpmāk minēto līdzekļu palīdzību:

- Pārorientējot vai pārvietojot uztvērēja antenu.
- Palielinot attālumu starp ierīci un uztvērēju.
- Pieslēdzot ierīci citai strāvas rozetei, atsevišķi no uztvērēja.
- Sazinoties ar izplatītāju vai kompetentu radio/televīzijas iekārtu speciālistu.

Piezīme:

Jebkādas printera izmaiņas vai modifikācijas, ko nav apstiprinājis Hewlett-Packard, var atņemt lietotājam tiesības izmantot šo ierīci.

Saskaņā ar FCC noteikumu 15. daļas B klases ierobežojumiem ir jāizmanto ekranēts interfeisa kabelis.

LVWW FCC saderība 85

Atbilstības deklarācijas paziņojums

Atbilstības deklarācija

saskaņā ar ISO/IEC rokasgrāmatu 22 un EN 45014

Ražotāja nosaukums: Hewlett-Packard Company Ražotāja adrese: 11311 Chinden Boulevard,

Boise, Idaho 83714-1021, USA

apstiprina, ka izstrādājums

HP LaserJet 1020 Izstrādājuma nosaukums: BOISB-0207-00 Reglamentēšanas modelis 3): Izstrādājuma iespējas: **VISAS**

atbilst šādiem izstrādājuma rādītājiem:

Drošība: IEC 60950:2001-1 / EN 60950:2001-1

IEC 60825-1:1993 +A1:1997 +A2:2001 / EN 60825-1:1994 +A11:1996 +A2:2001 (1. kategorijas lāzera/LED ierīce)

GB4943-2001

EMC: CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 B klase 1)

EN 61000-3-2:2000

EN 61000-3-3:1995 / A1:2001

EN 55024:1998

FCC nodaļa 47 CFR, 15. daļas B klase²⁾ / ICES-003, 4. izdevums

GB9254-1998, GB17625.1-1998

Papildinformācija

Izstrādājums atbilst EMC direktīvai 89/336/EEC un Zema sprieguma direktīvai 73/23/EEC un attiecīgi ir marķēts ar CE zīmi.

1) Izstrādājums ir testēts standarta konfigurācijā ar Hewlett-Packard personālo datoru sistēmām. Izstrādājuma testēšana atbilst standartam, izņemot 9.5 punktu, kas vēl nav stājies spēkā.

- 2) Šī ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļai. Darbību nosaka šādi apstākļi: (1) šī ierīce nedrīkst izraisīt radioierīču darbības traucējumus un (2) šai ierīcei ir jāpieņem jebkurš saņemtais traucējums pat tad, ja tas var radīt nevēlamu darbību.
- 3) Reglamentēšanas nolūkos šim izstrādājumam ir piešķirts reglamentēšanas modeļa numurs. Šo numuru nedrīkst sajaukt ar izstrādājuma nosaukumu vai izstrādājuma numuru(iem).

Boise, Idaho 83714, USA

2004. gada 19. augusts

TIKAI jautājumos par reglamentāciju:

Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd.,, 31-41 Joseph Street,, Blackburn, Victoria 3130, Kontaktinformācija

Austrālijā: Australia.

Eiropā:

Kontaktinformācija Vietējo Hewlett-Packard tirdzniecības un servisa biroju vai Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE / Standards

Europe,, Herrenberger Straße 140,, D-71034 Böblingen,, Germany, (FAKSS: +49-7031-14-3143)

Kontaktinformācija Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company,, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015,

ASV: USA (tālrunis: 208-396-6000)

Reglamentējošie paziņojumi

Paziņojums par lāzerierīces drošību

ASV Pārtikas un zāļu administrācijas Ierīču un radioloģiskās veselības centrs (CDRH) ir ieviesis noteikumus lāzerierīcēm, kuras ražotas pēc 1976. gada 1. augusta. ASV tirgoto izstrādājumu atbilstība šiem noteikumiem ir obligāta. ASV Veselības un cilvēku apkalpošanas ministrijas (DHHS) Radiācijas snieguma standarta ietvaros saskaņā ar 1968. gada lēmumu par radiācijas kontroli attiecībā uz veselību un drošību šis printeris ir sertificēts kā "1. klases" lāzerierīce.

Tā kā printera iekšpusē izstaroto radiāciju pilnībā ierobežo aizsargapvalks un ārējie pārsegi, lāzera stars normālas darbības laikā nevar izkļūt ārpusē.

BRĪDINĀJUMS!

Lietojot vadības ierīces, pielāgojot vai veicot citas darbības, kas nav norādītas šajā lietotāja rokasgrāmatā, var sevi pakļaut bīstamai radiācijai.

Kanādas DOC noteikumi

Atbilst Kanādas EMC B klases prasībām.

« Conforme à la classe B des normes canadiennes de compatibilité électromagnétiques (CEM). »

Korejas EMI paziņojums

사용자 안내문 (B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파장해 검정을 받은 기기로서, 주거 지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Paziņojums par lāzerierīču lietošanu Somijā

LASERTURVALLISUUS LUOKAN 1 LASERLAITE KLASS 1 LASER APPARAT

HP LaserJet 1020 -laserkirjoitin on käyttäjän kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. Normaalissa käytössä kirjoittimen suojakotelointi estää lasersäteen pääsyn laitteen ulkopuolelle.

Laitteen turvallisuusluokka on määritetty standardin EN 60825-1 (1994) mukaisesti.

VAROITUS!

Laitteen käyttäminen muulla kuin käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

VARNING!

Om apparaten används på annat sätt än i bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

HUOLTO

HP LaserJet 1020 -kirjoittimen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilö. Tällaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota väriainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai muita käyttäjän käsikirjassa lueteltuja, käyttäjän tehtäväksi tarkoitettuja ylläpitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman erikoistyökaluja.

VARO!

Mikäli kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina näkymättömälle lasersäteilylle laitteen ollessa toiminnassa. Älä katso säteeseen.

VARNING!

Om laserprinterns skyddshölje öppnas då apparaten är i funktion, utsättas användaren för osynlig laserstrålning. Betrakta ei strålen.

Tiedot laitteessa käytettävän laserdiodin säteilyominaisuuksista:

Aallonpituus 785-800 nm

Teho 5 mW

Luokan 3B laser

Vides aizsardzības programma

Vides aizsardzība

Hewlett-Packard Company ir apņēmusies ražot kvalitatīvus izstrādājumus apkārtējai videi nekaitīgā veidā. Šim izstrādājumam ir vairākas īpašības, kas samazina tā ietekmi uz apkārtējo vidi.

Ozona izdalīšana

Šis izstrādājums nerada manāmu ozona gāzes daudzumu (O₃).

Enerģijas patēriņš

Enerģijas patēriņš ievērojami samazinās, kad printeris ir enerģijas taupīšanas/snaudas režīmā, kas taupa dabas resursus un naudu, neietekmējot šī izstrādājuma augsto veiktspēju. Šis izstrādājums atbilst programmai Energy Star® (versija 3.0), kas ir brīvprātīga programma, kura izveidota enerģiju taupošas biroja aparatūras izstrādes sekmēšanai.



Energy Star ir ASV reģistrēta U.S. EPA pakalpojumu zīme. Energy Star partnere, Hewlett-Packard Company ir noteikusi, ka šis izstrādājums atbilst Energy Star nosacījumiem par efektīvu enerģijas izmantošanu. Papildu informāciju skat. http://www.energystar.gov/.

Tonera patēriņš

Ekonomiskais režīms patērē ievērojami mazāk tonera, kas var paildzināt drukas kasetnes ekspluatācijas laiku.

Papīra izmantošana

Šī izstrādājuma manuālās divpusējās drukas funkcija (skat. <u>Drukāšana uz abām papīra pusēm (manuālā divpusējā druka)</u>) un n lappušu drukas iespēja (uz vienas lapas tiek izdrukātas vairākas lappuses) var samazināt papīra patēriņu un tādējādi taupīt dabas resursus.

Plastmasa

Plastmasas detaļas, kuru svars pārsniedz 25 gramus, tiek marķētas saskaņā ar starptautiskajiem standartiem, kas uzlabo iespēju identificēt plastmasu pārstrādes nolūkos, kad izstrādājuma ekspluatācijas laiks ir beidzies.

HP LaserJet drukas izejmateriāli

Daudzās valstīs/reģionos šī izstrādājuma drukas izejmateriālus (piemēram, drukas kasetnes) var nodot atpakaļ HP, izmantojot HP drukas izejmateriālu atgriešanas un pārstrādes programmu. Šī vienkārši izmantojamā izejmateriālu bezmaksas atgriešanas programma ir pieejama vairāk nekā 30 valstīs/reģionos. Vairākās valodās sagatavotā informācija un norādījumi par programmu ir iekļauti katrā HP LaserJet drukas kasetnes un izejmateriālu iesaiņojumā.

Informācija par HP drukas izejmateriālu atgriešanas un pārstrādes programmu

Kopš 1992. gada HP piedāvā HP LaserJet izejmateriālu bezmaksas atgriešanu un pārstrādi 86 % no pasaules tirgus, kur tiek pārdoti HP LaserJet izejmateriāli. Uzlīmes ar norādi par apmaksātiem pasta izdevumiem un uzrakstītu adresi ir iekļautas lietošanas pamācībā lielākajā daļā HP LaserJet drukas kasetņu iepakojumu. Uzlīmes un iesaiņojuma materiāli ir pieejami arī Web vietā: http://www.hp.com/recycle.

2002. gadā visā pasaulē HP Planet Partners izejmateriālu pārstrādes programmas ietvaros tika pārstrādāti vairāk nekā 10 miljoni HP LaserJet drukas kasetņu. Šis rekordskaitlis nozīmē, ka atkritumos netika izmesti 12 miljoni kilogramu drukas kasetņu materiāla. Visā pasaulē HP ir pārstrādājusi vidēji 80 % no drukas kasetnēm, kuru svaru galvenokārt veido plastmasa un metāls. Plastmasa un metāls tiek izmantots jaunu preču ražošanā, piemēram, HP izgatavo plastmasas paplātes un spoles. Atbrīvošanās no pārējiem materiāliem notiek videi nekaitīgā veidā.

Nodošana pārstrādei ASV

Lai nododot atpakaļ izmantotās kasetnes un izejmateriālus, videi nodarītu pēc iespējas mazāku kaitējumu, HP iesaka nosūtīt kasetnes vairumā. Vienkārši sasieniet divas vai vairākas kasetnes kopā un izmantojiet vienu, iepriekš apmaksātu un adresētu UPS uzlīmi, kas ir iekļauta iepakojumā. Lai iegūtu papildu informāciju (ja atrodaties ASV), zvaniet 800-340-2445 vai apmeklējiet HP Web vietu http://www.hp.com/recycle.

Nodošana pārstrādei ārpus ASV

Klientiem, kuri neatrodas ASV, papildu informāciju par HP izejmateriālu atgriešanas un pārstrādes programmu iesakām izlasīt Web vietā http://www.hp.com/recycle.

Papīrs

Šajā izstrādājumā var izmantot pārstrādātu papīru, ja papīrs atbilst rokasgrāmatā *Print Media Guide* sniegtajiem norādījumiem. Informāciju par pasūtīšanu skat. <u>Izejmateriālu pasūtīšana</u>. Šis izstrādājums ir piemērots pārstrādāta papīra izmantošanai saskaņā ar EN12281:2002.

Materiālu ierobežojumi

Šajā HP izstrādājumā nav iekļautas baterijas.

Papildu informācija

Informāciju par šādiem ar vidi saistītiem jautājumiem:

- Izstrādājuma vides profila lapa šim un daudziem saistītiem HP izstrādājumiem
- HP apņemšanās saudzēt vidi
- HP vides aizsardzības pārvaldības sistēma
- HP izlietoto izstrādājumu atgriešanas un pārstrādes programma
- Materiālu drošības datu lapas

Skatiet: http://www.hp.com/go/environment vai http://www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety.

Materiālu drošības datu lapa

Materiālu drošības datu lapas (Material Safety Data Sheets —MSDS) izejmateriāliem, kuru sastāvā ir ķīmiskas vielas (piemēram, toneris), var iegūt, apmeklējot HP Web vietu: http://www.hp.com/go/msds vai http://www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety.

Garantija un licencēšana

Hewlett-Packard pazinojums par ierobežoto garantiju

HP IZSTRĀDĀJUMS Printeris HP LaserJet 1020 IEROBEŽOTĀS GARANTIJAS LAIKS Viena gada ierobežotā garantija

HP garantē jums – klientam un lietotājam, ka HP aparatūrai un piederumiem nebūs materiālu un ražošanas defektu iepriekš norādītajā laika periodā, sākot ar iegādes brīdi. Ja HP garantijas perioda laikā saņem paziņojumu par šādiem defektiem, HP apņemas pēc savas izvēles izlabot vai nomainīt izstrādājumu, kuram ir defekts. Nomainītie izstrādājumi var būt jauni vai ar tādu pašu veiktspēju kā jauni.

HP garantē, ka HP programmatūra nepārtrauks izpildīt programmēšanas instrukcijas iepriekš norādītajā laika periodā, sākot ar iegādes brīdi, materiālu vai ražošanas defektu dēļ, ja tā tiek pareizi instalēta un lietota. Ja garantijas perioda laikā HP saņem paziņojumu par šādiem defektiem, HP apņemas nomainīt programmatūru, kas šādu defektu dēļ neizpilda programmēšanas instrukcijas.

HP negarantē, ka HP izstrādājumu darbība netiks pārtraukta vai tie darbosies bez kļūdām. Ja HP pieņemamā laikā nevarēs salabot vai nomainīt izstrādājumu tā, lai tas darbotos saskaņā ar garantiju, jums, atgriežot šo izstrādājumu, būs tiesības saņemt atpakaļ naudu, ko iztērējāt, to iegādājoties.

HP izstrādājumos var būt pārstrādātas detaļas, kuru veiktspēja atbilst jaunām detaļām, vai arī detaļas, kuras dažas reizes ir izmantotas.

Garantija neattiecas uz bojājumiem, kurus izraisījusi: (a) nepareiza vai neatbilstoša apkope vai kalibrācija, (b) programmatūra, interfeiss, detaļas vai izejmateriāli, kurus nav piegādājusi HP, (c) neatļauta modificēšana vai izmantošana neparedzētiem mērķiem, (d) darbs vidē, kuras specifikācija atšķiras no šim izstrādājumam publicētās, vai (e) neatbilstoša apkope vai darba vietas sagatavošana.

CIKTĀL TO PIEĻAUJ VIETĒJĀ LIKUMDOŠANA, IEPRIEKŠ MINĒTĀS GARANTIJAS IR VIENĪGĀS, UN NE TIEŠI, NE NETIEŠI, NE RAKSTISKĀ, NE MUTISKĀ VEIDĀ NAV NOTEIKTA JEBKĀDA CITA GARANTIJA VAI NOTEIKUMI. HP JO ĪPAŠI NEATZĪST JEBKĀDAS DOMĀJAMĀS GARANTIJAS VAI NOTEIKUMUS, KAS SAISTĪTI AR PIEMĒROTĪBU PĀRDOŠANAI, APMIERINOŠU KVALITĀTI UN ATBILSTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIM. Dažās valstīs/reģionos, štatos vai provincēs netiek atļauti domājamās garantijas termiņa ierobežojumi, tāpēc iepriekš minētie ierobežojumi vai izņēmumi, iespējams, uz jums neattiecas. Šī garantija dod jums konkrētas juridiskās tiesības, un jums var būt arī citas tiesības, kas atšķiras atkarībā no valsts/reģiona. HP ierobežotā garantija ir spēkā jebkurā valstī/reģionā, kurā HP nodrošina šī izstrādājuma tehnisko atbalstu un kurā HP pārdod šo izstrādājumu. Garantijas apkalpošanas līmenis var atšķirties atkarībā no vietējiem standartiem. HP nemainīs izstrādājuma formu, izmērus vai funkcijas, lai panāktu tā darbības iespējamību kādā valstī/reģionā, kurā to nav bijis paredzēts ieviest likuma vai reglamentējošo prasību dēļ.

JA TAS NAV PRETRUNĀ AR VIETĒJO LIKUMDOŠANU, ATLĪDZINĀJUMI ŠAJĀ GARANTIJAS NOLIKUMĀ IR TIKAI UN VIENĪGI JŪSU ATLĪDZINĀJUMI. IZŅEMOT IEPRIEKŠ MINĒTO, HP VAI TĀS IZSTRĀDĀJUMU PIEGĀDĀTĀJI NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NAV ATBILDĪGI PAR DATU ZAUDĒJUMU VAI PAR TIEŠU, TĪŠU, NEJAUŠU, IZRIETOŠU (IESKAITOT ZAUDĒTOS IENĀKUMUS VAI DATUS) VAI CITA VEIDA KAITĒJUMU NEATKARĪGI NO TĀ, VAI TAS IR PAMATOTS AR LĪGUMU, LIKUMĀ NOTEIKTU ATLĪDZINĀMU KAITĒJUMU VAI KĀDU CITU DOKUMENTU. Dažas valstis/reģioni, štati vai provinces neatļauj izņēmumus vai ierobežojumus nejaušiem vai izrietošiem bojājumiem, tāpēc iepriekš minētie ierobežojumi vai izņēmumi var uz jums neattiekties.

GARANTIJAS NOTEIKUMI, KAS IETVERTI ŠAJĀ PAZIŅOJUMĀ, IZŅEMOT LIKUMĪGI ATĻAUTĀ APJOMA PĀRSNIEGŠANU, NEIZSLĒDZ, NEIEROBEŽO UN NEPĀRVEIDO, BET IR PAPILDINĀJUMS LIKUMĪGI SAISTOŠAJĀM TIESĪBĀM, KAS PIEMĒROJAMAS ŠĪS PRODUKCIJAS PĀRDOŠANAI JUMS.

Hewlett-Packard programmatūras licences līgums

UZMANĪBU: PROGRAMMATŪRAS IZMANTOŠANA IR PAKĻAUTA HP PROGRAMMATŪRAS LICENCES NOTEIKUMIEM, KAS IZKLĀSTĪTI TĀLĀK. IZMANTOJOT PROGRAMMATŪRU, JŪS PIEKRĪTAT ŠĪS LICENCES NOTEIKUMIEM.

HP PROGRAMMATŪRAS LICENCES NOTEIKUMI

Šie licences noteikumi nosaka pievienotās programmatūras izmantošanu, izņemot gadījumu, ja esat noslēdzis atsevišķu līgumu ar Hewlett-Packard.

Licences piešķiršana. Hewlett-Packard piešķir jums licenci vienas programmatūras kopijas izmantošanai. "Izmantošana" nozīmē programmatūras glabāšanu, ielādēšanu, instalēšanu, izpildīšanu un demonstrēšanu. Jūs nedrīkstat modificēt programmatūru vai deaktivizēt kādu šīs programmatūras licencēšanas vai kontroles funkciju. Ja programmatūra ir licencēta vienlaicīgai lietošanai, ir aizliegts lietot šo programmatūru lielākam skaitam lietotāju vienlaikus, nekā atļauts.

Īpašumtiesības. Programmatūra un autortiesības uz to pieder Hewlett-Packard vai tās trešās puses piegādātājiem. Jūsu licence neparedz nekādas īpašumtiesības uz programmatūru, un ar to netiek pārdotas nekādas tiesības uz programmatūru. Hewlett-Packard trešās puses piegādātāji drīkst aizstāvēt savas tiesības, ja šīs licences noteikumi tiek pārkāpti.

Kopēšana un pielāgošana. Jūs drīkstat kopēt vai pielāgot programmatūru tikai rezerves kopijas veidošanas mērķiem vai gadījumā, ja kopēšana un pielāgošana ir būtiska un nepieciešama pilnvarotai programmatūras lietošanai. Jums ir jānokopē visi oriģinālās programmatūras autortiesību paziņojumi visās kopijās vai pielāgojumos. Programmatūru nedrīkst kopēt publiskos tīklos.

Izjaukšanas un atšifrēšanas aizliegums. Programmatūru nedrīkst izjaukt vai dekompilēt, ja pirms tam nav saņemta HP rakstiska atļauja. Dažās jurisdikcijās ierobežotai izjaukšanai vai dekompilācijai HP piekrišana nav nepieciešama. Pēc pieprasījuma jums jāsniedz HP iespējami detalizēta informācija par jebkuru izjaukšanas vai dekompilācijas gadījumu. Programmatūru nedrīkst atšifrēt, ja vien atšifrēšana nav nepieciešama programmatūras darbības daļa.

Nodošana citiem. Jūsu licences darbība automātiski izbeidzas, nododot programmatūru kādam citam. Nododot programmatūru, jums ir jānodod arī visas kopijas un saistītā dokumentācija. Saņēmējam ir jāpiekrīt šiem licences noteikumiem, pretējā gadījumā saņemto programmatūru nedrīkst izmantot.

Līguma darbības pārtraukšana. HP var pārtraukt jūsu licences darbību, ja kļūst zināms, ka netiek ievērots kāds no šīs licences noteikumiem. Pēc licences līguma darbības pārtraukšanas jums nekavējoties ir jāiznīcina programmatūra kopā ar visām kopijām, pielāgojumiem un jebkādā veidā sapludinātajām daļām.

Eksporta prasības. Šo programmatūru vai kādu tās kopiju vai pielāgojumu nedrīkst eksportēt vai atkārtoti eksportēt, ja tas ir pretrunā ar atbilstošajiem likumiem vai noteikumiem.

ASV valdības ierobežotās tiesības. Programmatūra un tās dokumentācija tika izstrādāta tikai par privātiem līdzekļiem. Tā tiek piegādāta un licencēta kā "komerciālā datoru programmatūra", kā tas ir definēts DFARS 252.227-7013 (1988. gada oktobris), DFARS 252.211-7015 (1991. gada maijs) vai DFARS 252.227-7014 (1995. gada jūnijs); kā "komercprece", kā tas ir definēts FAR 2.101(a) (1987. gada jūnijs); vai kā "ierobežota datoru programmatūra", kā tas ir definēts FAR 52.227-19 (1987. gada jūnijs) vai citā aģentūras priekšrakstā vai līguma punktā (atkarībā no tā, kurš ir piemērojams). Jums ir tikai tās tiesības uz šo programmatūru un tās dokumentāciju, kuras paredz atbilstošie DFAR vai FAR panti vai arī HP standarta programmatūras līgums par konkrēto izstrādājumu.

Drukas kasetnes ierobežotā garantija

Tiek garantēts, ka šim HP izstrādājumam nav materiālu vai ražošanas defektu. Garantija neattiecas uz izstrādājumiem, ja (a) tie ir tikuši atkārtoti uzpildīti, apstrādāti, pārveidoti vai jebkādā veidā nesankcionēti lietoti, (b) to problēmas ir radušās nepareizas lietošanas vai neatbilstošas glabāšanas dēļ vai arī tāpēc, ka printeris ir ticis izmantots vidē, kas neatbilst publicētajai šī izstrādājuma specifikācijai, (c) tie ir nolietoti pēc parastas lietošanas. Lai saņemtu garantijas pakalpojumus, lūdzu, atgrieziet šo izstrādājumu iegādes vietā (ar rakstisku problēmas aprakstu un izdruku paraugiem) vai sazinieties ar HP klientu atbalsta centru. HP pēc savas izvēles bojāto izstrādājumu nomainīs vai arī atmaksās tā iegādei iztērēto naudas summu. CIKTĀL TO PIEĻAUJ VIETĒJĀ LIKUMDOŠANA, IEPRIĒKŠ MINĒTĀ GARANTIJA IR VIENĪGĀ UN NE TIEŠI, NE NETIEŠI, NE RAKSTISKĀ, NE MUTISKĀ VEIDĀ NAV NOTEIKTA JEBKĀDA CITA GARANTIJA VAI NOTEIKUMI, KAS SAISTĪTI AR PIEMĒROTĪBU PĀRDOŠANAI, APMIERINOŠU KVALITĀTI UN ATBILSTĪBU KONKRĒTAM MĒRKIM. JA TAS NAV PRETRUNĀ AR VIETĒJO LIKUMDOŠANU, HP VAI TĀS IZSTRĀDĀJUMU PIEGĀDĀTĀJI NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NAV ATBILDĪGI PAR DATU ZAUDĒJUMU VAI PAR TIEŠU, TĪŠU, NEJAUŠU, IZRIETOŠU (IESKAITOT ZAUDĒTOS IENĀKUMUS VAI DATUS) VAI CITA VEIDA KAITĒJUMU NEATKARĪGI NO TĀ, VAI TAS PAMATOTS AR LĪGUMU, LIKUMĀ NOTEIKTU ATLĪDZINĀMU KAITĒJUMU VAI KĀDU CITU DOKUMENTU. GARANTIJAS NOTEIKUMI, KAS IETVERTI ŠAJĀ PAZINOJUMĀ, IZNEMOT LIKUMĪGI ATLAUTĀ APJOMA PĀRSNIEGŠANU, NEIZSLĒDZ, NEIEROBEŽO UN NEPĀRVEIDO, BET IR PAPILDINĀJUMS LIKUMĪGI SAISTOŠAJĀM TIESĪBĀM, KAS PIEMĒROJAMAS ŠĪS PRODUKCIJAS PĀRDOŠANAI JUMS.



HP detaļas un piederumi

Šajā pielikumā ir sniegta informācija par šādām tēmām:

- Izejmateriālu pasūtīšana
- HP drukas kasetņu izmantošana

LVWW 97

Izejmateriālu pasūtīšana

Printera iespējas var paplašināt ar piederumiem un izejmateriāliem, ko var iegādāties atsevišķi. Lai nodrošinātu optimālu veiktspēju, izmantojiet piederumus un izejmateriālus, kas ir speciāli izveidoti printerim HP LaserJet 1020.

Pasūtīšanas informācija

	Priekšmets	Apraksts vai lietojums	Pasūtījuma numurs
Drukas izejmateriāli	HP universālais papīrs	HP zīmola papīrs daudzveidīgai izmantošanai (1 kaste ar 10 rīsēm, 500 loksnes katrā). Lai pasūtītu paraugu, atrodoties ASV, zvaniet 800-471-4701.	HPM1120
	HP LaserJet papīrs	HP zīmola Premium papīrs izmantošanai HP LaserJet printeros (1 kaste ar 10 rīsēm, 500 loksnes katrā). Lai pasūtītu paraugu, atrodoties ASV, zvaniet 800-471-4701.	HPJ1124
	HP LaserJet caurspīdīgā filma	HP zīmola caurspīdīgā filma izmantošanai HP LaserJet melnbaltajos printeros.	92296T (Letter) 92296U (A4)
Drukas kasetnes printerim HP LaserJet 1020	Drukas kasetnes	Apmaiņas drukas kasetnes printerim HP LaserJet 1020. Kasetne 2000 lapu apdrukai.	Q2612A
		Papildu informāciju skat. sadaļā Paredzamais drukas kasetnes kalpošanas laiks.	
Papildu dokumentācija	Rokasgrāmata HP LaserJet printer family print media guide	Rokasgrāmata papīru un citu apdrukājamo materiālu izmantošanā HP LaserJet printeros.	5851-1468 Piezīme: Šo dokumentu var lejupielādēt no http://www.hp.com/support/ljpaperguide/.

Pasūtīšanas informācija (turpinājums)

	Priekšmets	Apraksts vai lietojums	Pasūtījuma numurs
Rezerves detaļas	Apdrukājamā materiāla ievilcējrullis	Tiek izmantots, lai paņemtu apdrukājamo materiālu no padeves paplātes un padotu to tālāk printerī.	RL1-0266
	Atdalīšanas paliktnis printerim	Tiek izmantots, lai printerī netiktu padotas vairākas loksnes vienlaikus.	RL1-0269
Piederums	iederums Padeves paplātes pārsegs		Q2460-40004 (ASV) Q2460-40005 (Eiropā)

HP drukas kasetņu izmantošana

Tālākajās sadaļās sniegta informācija par HP drukas kasetnēm un norādījumi tonera izlīdzināšanai un drukas kasetņu nomaiņai.

HP politika saistībā ar drukas kasetnēm, ko nav ražojusi HP

Hewlett-Packard Company neiesaka izmantot drukas kasetnes, ko nav ražojusi HP, neatkarīgi no tā, vai šīs kasetnes ir jaunas, atkārtoti uzpildītas vai pārstrādātas. Tā kā tās nav HP izstrādājumi, Hewlett-Packard nevar ietekmēt to konstrukciju vai kontrolēt to kvalitāti. Printera garantija neparedz apkalpošanu vai remontu, kas ir nepieciešams pēc tādu drukas kasetņu izmantošanas, kas nav HP ražojums.

Piezīme:

Garantija neattiecas uz defektiem, ko izraisījusi programmatūra, interfeiss vai detaļas, ko nav piegādājusi Hewlett-Packard.

Drukas kasetņu glabāšana

Neizņemiet drukas kasetni no tās iepakojuma, ja vien negrasāties to uzreiz lietot.

UZMANĪBU!

Lai nesabojātu drukas kasetni, pēc iespējas nepakļaujiet to tiešas gaismas iedarbībai.

Atsevišķi HP LaserJet drukas kasetņu iepakojumi ir apzīmogoti ar burtu un ciparu datuma kodu. Šis kods apzīmē 30 mēnešu ilgu periodu pēc ražošanas datuma, kas atvieglo efektīvu inventāra pārvaldības procesu starp HP un tālākpārdevējiem. Tas nenorāda tonera kalpošanas laiku un nekādā veidā neattiecas uz garantijas noteikumiem un nosacījumiem.

Paredzamais drukas kasetnes kalpošanas laiks

Drukas kasetnes kalpošanas laiks ir atkarīgs no tonera daudzuma, kas nepieciešams drukas darbiem. Drukājot tekstu, kas aizņem apmēram 5 % no lapas, drukas kasetnes tonera printerim HP LaserJet 1020 pietiek vidēji 2000 lappusēm.

Piezīme:

lespējams, mehāniskās detaļas drukas kasetnē nolietosies ātrāk, nekā beigsies toneris. Ja šī iemesla dēļ sāk pasliktināties drukas kvalitāte, ielieciet jaunu drukas kasetni pat tad, ja vecajā kasetnē vēl ir palicis toneris.

Šis kalpošanas laiks ir norādīts, ja drukas blīvums ir iestatīts uz 3 un ekonomiskais režīms ir izslēgts (tie ir standarta iestatījumi).

Tonera taupīšana

Darbojoties ekonomiskajā režīmā, printeris katrai lappusei izmanto mazāk tonera. Šī iespēja pagarina drukas kasetnes kalpošanas laiku un samazina lappuses izmaksas, taču pazemina drukas kvalitāti. HP neiesaka izmantot ekonomisko režīmu visu laiku.



Serviss un atbalsts

Šajā pielikumā ir sniegta informācija par šādām tēmām:

- Atbalsta un servisa pieejamība
- Norādījumi printera atkārtotai iepakošanai
- Kā sazināties ar HP

LVWW 101

Atbalsta un servisa pieejamība

HP nodrošina dažādas servisa un iegādes atbalsta iespējas visā pasaulē. Šo programmu pieejamība ir atkarīga no jūsu atrašanās vietas.

HP Care Pack™ pakalpojumi un servisa līgumi

HP nodrošina dažādas servisa un atbalsta iespējas, kas apmierina plašu vajadzību loku. Šīs iespējas neietilpst standarta garantijā. Atbalsta pakalpojumi var atšķirties atkarībā no valsts/ reģiona. Vairākumam printeru HP piedāvā gan garantijas laika, gan pēcgarantijas laika HP Care Pack pakalpojumus un servisa līgumus.

Lai noskaidrotu servisa un atbalsta iespējas šim printerim, atveriet Web lapu http://www.hpexpress-services.com/10467a un ierakstiet printera modeļa numuru. Ziemeļamerikā informāciju par servisa līgumu var saņemt HP klientu apkalpošanas dienestā. Tālruņa numurs 1-800-HPINVENT 1-800-474-6836 (ASV) vai 1-877-231-4351 (Kanādā). Citās valstīs/reģionos, lūdzu, sazinieties ar savas valsts/reģiona HP klientu apkalpošanas dienestu. Skatiet printerim pievienoto skrejlapu vai http://www.hp.com, lai noskaidrotu savas valsts/reģiona HP klientu apkalpošanas dienesta tālruņa numuru.

Norādījumi printera atkārtotai iepakošanai

Atkārtoti iepakojot printeri, ievērojiet šādus noteikumus:

 Izņemiet un saglabājiet drukas kasetni. Ja drukas kasetne tiek atstāta printerī, tas var nopietni bojāt printeri.

UZMANĪBU!

Lai nebojātu drukas kasetni, glabājiet to oriģinālajā iepakojumā vai novietojiet to tā, lai tā netiktu pakļauta gaismas iedarbībai.

- Ja iespējams, izmantojiet oriģinālo transportēšanas konteineri un iepakojuma materiālus. Jūs atbildat par bojājumiem, kas radušies transportēšanas laikā nepareizas iepakošanas dēļ. Ja printera iepakojuma materiāls ir jau iznīcināts, sazinieties ar vietējo pasta nodaļu, lai iegūtu informāciju par printera atkārtotu iepakošanu.
- Noņemiet un saglabājiet visus kabeļus, paplātes un papildu piederumus, kas uzstādīti printerī.
- Ja iespējams, pievienojiet izdruku paraugus un 5–10 papīra vai citu apdrukājamo materiālu loksnes, kas netika izdrukātas pareizi.
- Hewlett-Packard iesaka apdrošināt ierīci pret zaudējumiem transportēšanas laikā.

Kā sazināties ar HP

Ja nepieciešams sazināties ar HP servisa vai atbalsta jautājumos, izmantojiet kādu no tālāk norādītajām saitēm:

- Ja atrodaties Amerikas Savienotajās Valstīs, skat. http://www.hp.com/support/lj1020/ informāciju par printeri HP LaserJet 1020.
- Ja neatrodaties ASV, skat. http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact.html/ vai http://www.hp.com/.

Alfabētiskais rādītājs

A	C
akustiskā emisija 79	caurspīdīgās filmas
apdrukājamais materiāls	drukāšana 32
atbalstītie izmēri 13	lietošanas noteikumi 21
drukas kvalitātes optimizēšana apdrukājamo	
materiālu veidiem 19	D
drukāšana uz nestandarta formāta drukas	divpusējā druka, manuālā 35
materiāliem 34	drukas iestatījumi, mainīšana 11
iestrēguša papīra izņemšana 74	drukas kasetne
ieteikts 25	garantija 96
ievietošana 27	glabāšana 100
izmantošanas norādījumi 20	HP kasetņu izmantošana 100
izvēlēšanās 25	kur nodot pārstrādei 90
manuālā druka 16	nomaina 53
nevēlamie veidi 25	paredzamais kalpošanas laiks 100
veidi, kas var sabojāt printeri 26	tonera izlīdzināšana 51
apdrukājamā materiāla ievietošana	vāks 4
150 lokšņu padeves paplāte 27	drukas kasetnes zona, tīrīšana 42
prioritārās padeves ligzda 27	drukas kvalitāte
apdrukājamo materiālu ceļš	burzījumi 72
galvenā padeves paplāte 6	gaiša vai izbalējusi druka 67
izdruku uztvērējs 7	iestatījumi 18
pārskats 6	izplūdušas rakstzīmju kontūras 73
prioritārās padeves ligzda 6	izsmērēts toneris 69
tīrīšana 43	krunkojumi 72
apdrukājamo materiālu vadotnes	nepareizas formas rakstzīmes 71
galvenā padeves paplāte 6	nepilnības 68
prioritārās padeves ligzda 6	optimizēšana apdrukājamo materiālu veidiem 19
apkopes	pelēks fons 69
līgumi 102	sarullēšanās 72
aploksnes	šķība izdruka 71
drukāšana 28	tonera plankumi 67
lietošanas noteikumi 21	toneris nobirst 70
apsvērumi	vertikālas līnijas 68
apdrukājamais materiāls 13	vertikāli defekti, kas atkārtojas 70
atbalsts	viļņainums 72
apkopes līgumi 102	drukas kvalitātes optimizēšana apdrukājamo materiālu
atbalsts internetā 2	veidiem 19
atbalsts, Web vietas 2	drukas kvalitātes uzlabošana 67
atdalīšanas paliktnis	drukas uzdevuma atcelšana 17
nomaiņa 49	drukāšana
	aploksnes 28
B	atcelšana 17
barošanas ligzda 4	bukleti 38
barošanas slēdzis 4	caurspīdīgās filmas 32
Brīdinājuma indikators 4	kartītes 34
bukleti, drukāšana 38	manuālā padeve 16

LVWW Alfabētiskais rādītājs 105

n lappuses 37 nestandarta formāta apdrukājamie materiāli 34 uz abām papīra pusēm (manuālā) 35 uzlīmes 32 ūdenszīmes 40 vairākas lappuses uz vienas papīra lapas 37 veidlapas 33	izejmateriālu un piederumu pasūtīšana 98 izkropļots teksts 63 izmērs, apdrukājamais materiāls 13 izvades materiāla atbalsts 4 izvēle apdrukājamais materiāls 25 papīrs 25				
vēstuļpapīrs 33 drukāšana ar manuālo padevi 16	izvēlēšanās apdrukājamais materiāls 25 papīrs 25				
E					
Energy Star 89	K kartītes				
F	drukāšana 34				
FCC saderība 85	lietošanas noteikumi 23				
	klientu atbalsts				
G	apkopes līgumi 102				
galvenā padeves paplāte	kļūdas, programmatūra 65				
apdrukājamo materiālu ceļš 6 ievietošana 27	konfigurācija, printeris HP LaserJet 1020 3				
novietojums 4	L				
garantija	licence, programmatūra 95				
drukas kasetne 96	ligzda				
izstrādājums 93 paplašinātā 102	prioritārā padeve 4				
Gatavības indikators 4	līgumi, apkope 102				
grafika	M				
slikta kvalitāte 64	manuālā divpusējā druka 35				
trūkst 63	Materiālu drošības datu lapa (MSDS) 92				
н	N				
HP drukas kasetņu izmantošana 100	n lappušu druka 37				
HP SupportPack 102	nestandarta formāta drukas materiāli 34 nomaiņa				
I and the second	atdalīšanas paliktnis 49				
iepriekš apdrukātas formas, noteikumi 23	drukas kasetne 53				
ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis 4 iestatījumi	ievilcējrullis 45				
mainīšana tikai pašreizējai programmatūrai 10	0				
noklusēto iestatījumu maiņa operētājsistēmā Windows XP 10	operētājsistēmas, atbalstītās 9				
noklusēto iestatījumu maiņa operētājsistēmās	P				
Windows 98 SE, 2000 un ME 10	padeves paplāte				
iestatījumi, drukas kvalitāte 18 iestrēdzis papīrs, izņemšana 74	apdrukājamā materiāla ievietošana 27 galvenā 4, 6				
iestrēguša papīra izņemšana 74	ievietošana prioritārās padeves ligzdā 27				
iestrēgušas lapas izņemšana 74	prioritārās padeves ligzda 4, 6				
ievilcējrullis	papīrs				
nomaina 45	atbalstītie izmēri 13				
tīrīšana 48	izvēlēšanās 25				
indikatori	lietošana 20				
Brīdinājums 4	problēmas un risinājumi 20				
Gatavs 4	paplašinātā garantija 102				
statusa indikatori 59	paplate				
informācija, saites uz izvēlētām tēmām 2 izdruku uztvērējs 4, 7	galvenā padeve 4 paredzamais kalpošanas laiks, drukas kasetne 100				
izejmateriāli, pasūtīšana 98	pārskats, printeris 4				

Alfabētiskais rādītājs LVWW

pārstrāde	slikta grafikas kvalitāte 64		
HP drukas izejmateriālu atgriešanas un vides	šķība izdruka 71		
programma 90	tonera plankumi 67		
kur nodot kasetnes 90	toneris nobirst 70		
piederumi, pasūtīšana 98	trūkst grafikas vai teksta 63		
ports, USB novietojums 4	tukšas lappuses 63		
printera apdrukājamo materiālu vadotnes	vertikālas līnijas 68		
galvenā padeves paplāte 6	vertikāli defekti, kas atkārtojas 70		
prioritārās padeves ligzda 6	viļņainums 72		
printera atkārtota iepakošana 103	programmatūra		
printera draiveris	atbalstītās operētājsistēmas 9		
instalēšana 9	instalēšana 9		
Web vietas lejupielādei 2	printera draiveri, Windows 9		
Windows 9	problēmas 65		
printera rekvizīti	programmatūras licences līgums 95		
piekļūšana 10	Web vietas lejupielādei 2		
tiešsaistes palīdzība 11			
printeris	R		
atkārtota iepakošana 103	reglamentējošais paziņojums		
konfigurācija 3	Atbilstības deklarācijas paziņojums 86		
pārskats 4	reglamentējoši paziņojumi		
programmatūra 9	Kanādas DOC noteikumi 87		
programmatūras problēmas 65	Korejas EMI paziņojums 87		
savienojumi 8	lāzeriekārtu paziņojums Somijai 88		
specifikācija 77	remonts		
tīrīšana 42	sazināšanās ar HP 104		
vadības panelis 5	rezerves detaļas 99		
printeris, specifikācija 82			
prioritārās padeves ligzda	S		
ievietošana 27	saites uz lietotāja rokasgrāmatu 2		
novietojums 4	sazināšanās ar HP 104		
pārskats 6	Servisa		
problēmas darbā ar papīru 61	līgumi 102		
problēmu novēršana	Serviss		
burzījumi 72 Demonstrācijas lapa 56	sazināšanās ar HP 104		
drukas kvalitāte 57	slēdzis, barošana 4		
gaiša vai izbalējusi druka 67	smags apdrukājamais materiāls, lietošanas noteikumi		
Gatavības indikators 56	23 specifikācija		
izdrukātā lappuse atšķiras no ekrānā redzamās	akustika 79		
lappuses 63	atmiņa 83		
izdrukātā lappuse un paredzētā 57	elektrības 80		
izkroplots teksts 63	fizisko lielumu 81		
izplūdušas rakstzīmju kontūras 73	ietilpība un jauda 82		
izsmērēts toneris 69	vides 78		
krunkojumi 72	statusa indikatori 59		
nepareizas formas rakstzīmes 71	SupportPack, HP 102		
nepilnības 68	Supporti don, in 102		
nepilnīgs teksts 63	Т		
pelēks fons 69	tehniskais atbalsts		
printera programmatūras problēmas 65	apkopes līgumi 102		
printera un datora savienojums 57	teksts		
printera uzstādīšana 56	izkroplots 63		
problēmas darbā ar papīru 61	trūkst 63		
risinājumi 56	tiešsaistes palīdzība, printera rekvizīti 11		
sarullēšanās 72	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
sazināšanās ar HP tehnisko atbalstu 58			

LVWW Alfabētiskais rādītājs 107

tīrīšana	uzlīmes
apdrukājamo materiālu ceļš 43	drukāšana 32
drukas kasetnes zona 42	lietošanas noteikumi 21
ievilcējrullis 48	
printeris 42	Ū
tonera izlīdzināšana 51	ūdenszīmes, drukāšana 40
tonera saudzēšana 100	
tonera taupīšana 100	V
toneris	vadības panelis 5
drukas kasetnes nomaiņa 53	vadotnes, apdrukājamais materiāls
drukas kasetnes vāks 4	galvenā padeves paplāte 6
drukas kasetnes zonas tīrīšana 42	prioritārās padeves ligzda 6
drukas kasetņu glabāšana 100	vairākas lappuses, drukāšana uz vienas papīra lapas
izlīdzināšana 51	37
izplūdušas kontūras 73	vāks, drukas kasetne 4
izsmērēts 69	veidlapas, drukāšana 33
maz tonera 67	vēstuļpapīrs
nobirst 70	drukāšana 33
plankumi 67	lietošanas noteikumi 23
saudzēšana 100	Vides aizsardzības programma 89
trūkst grafikas 63	vides specifikācija 78
trūkst teksta 63	,
tukšas lappuses 63	
• •	
U	

USB ports, novietojums 4

108 Alfabētiskais rādītājs LVWW

